


DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET MED OVERLIGGER I RUSTFRIT

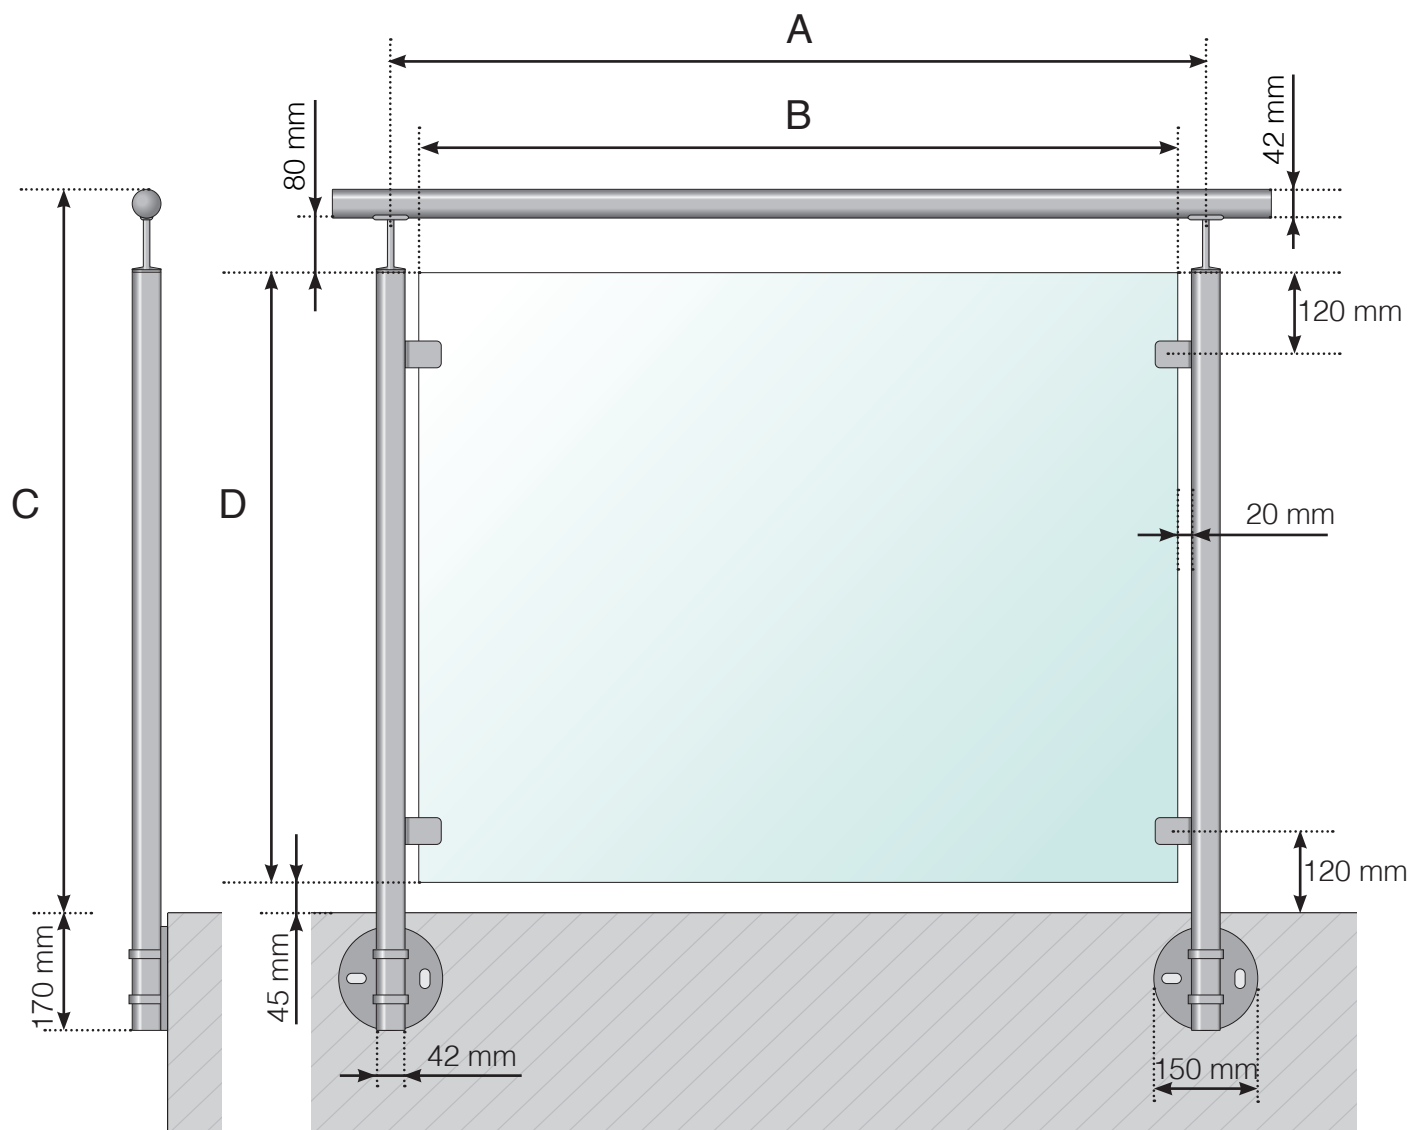

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET MED OVERLIGGER I TRÆ

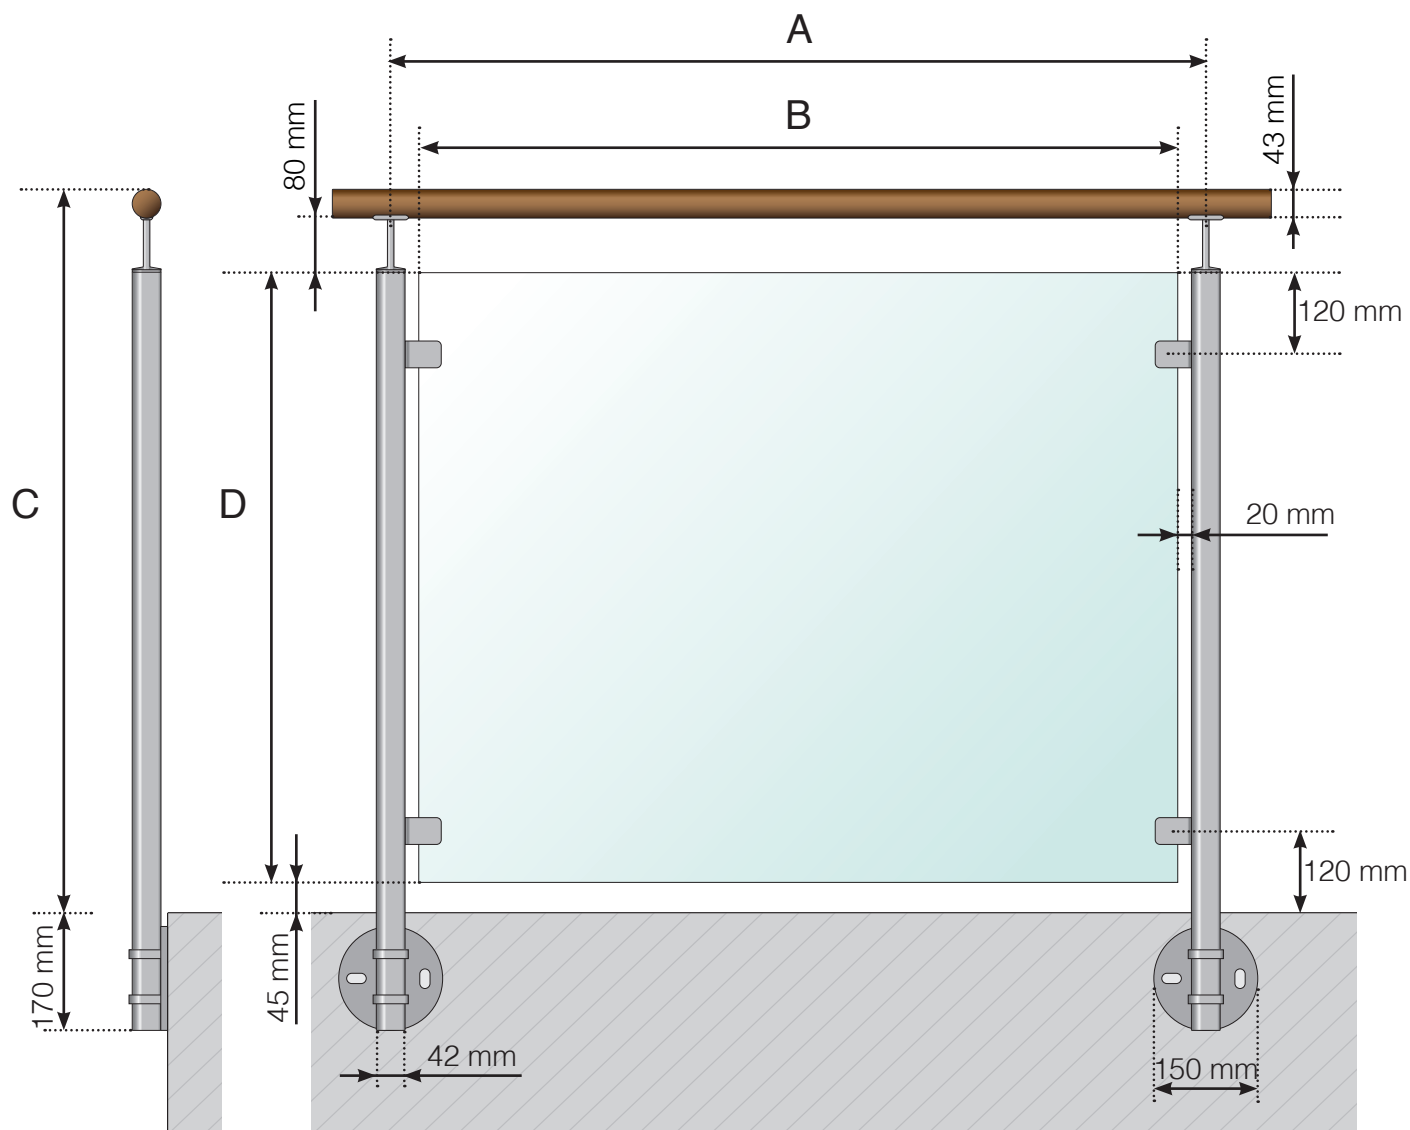

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde fra gulvet
- D - Glassets højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT GELÆNDER SIDEMONTERET

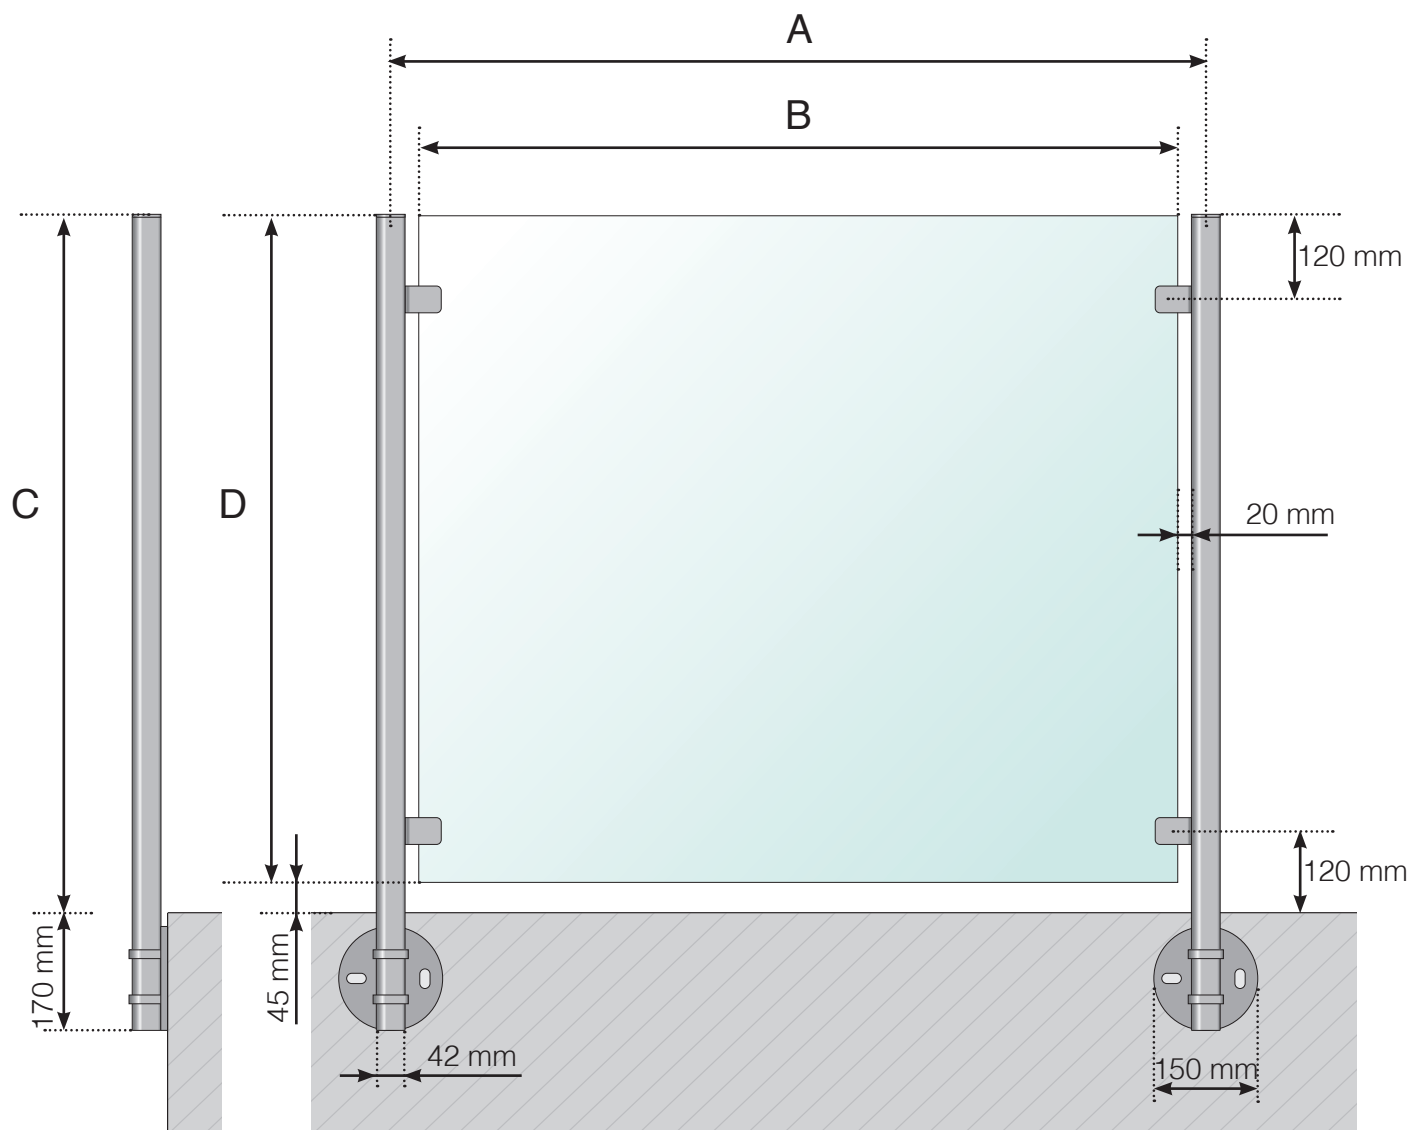

- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
C - Gelænderets totale højde fra gulvet
D - Glassets højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK