


DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE OG OVERLIGGER I RUSTFRIT

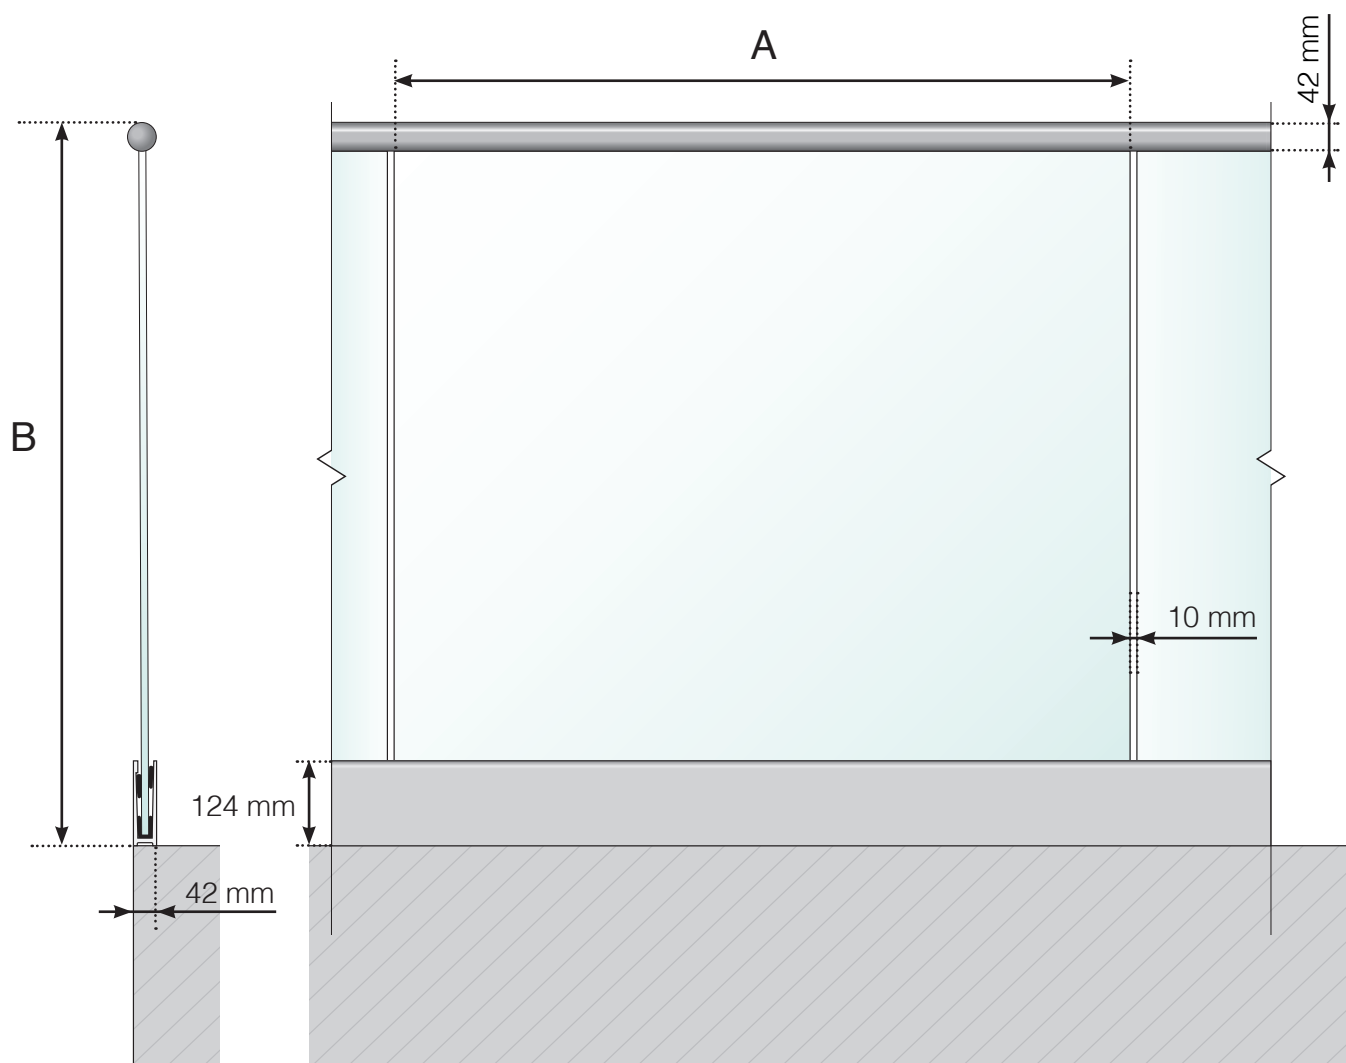

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE OG OVERLIGGER I TRÆ

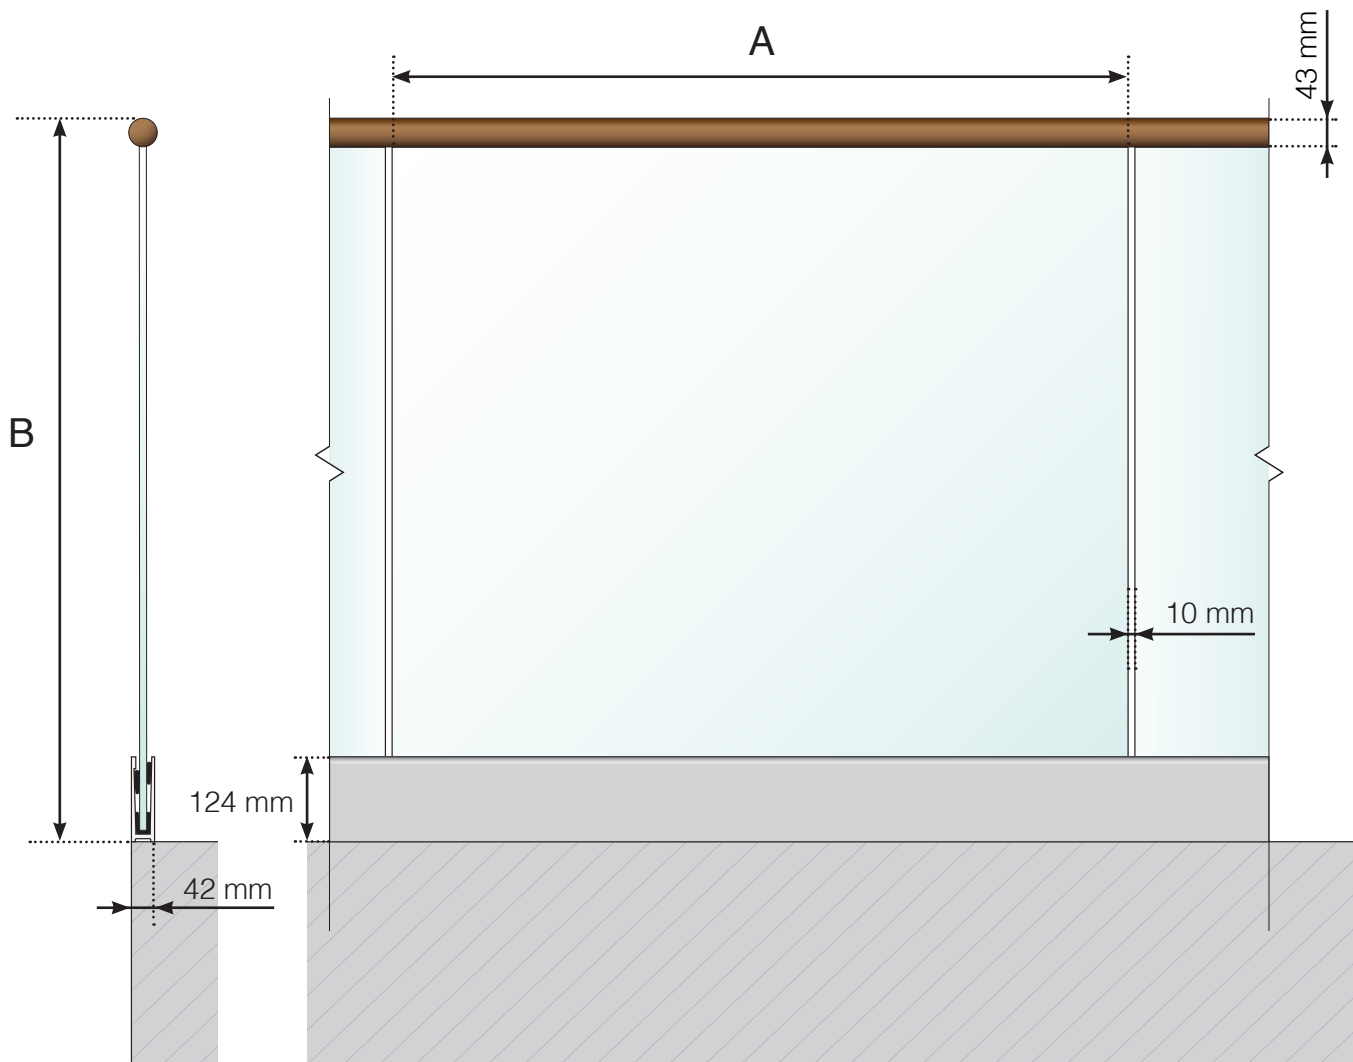

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

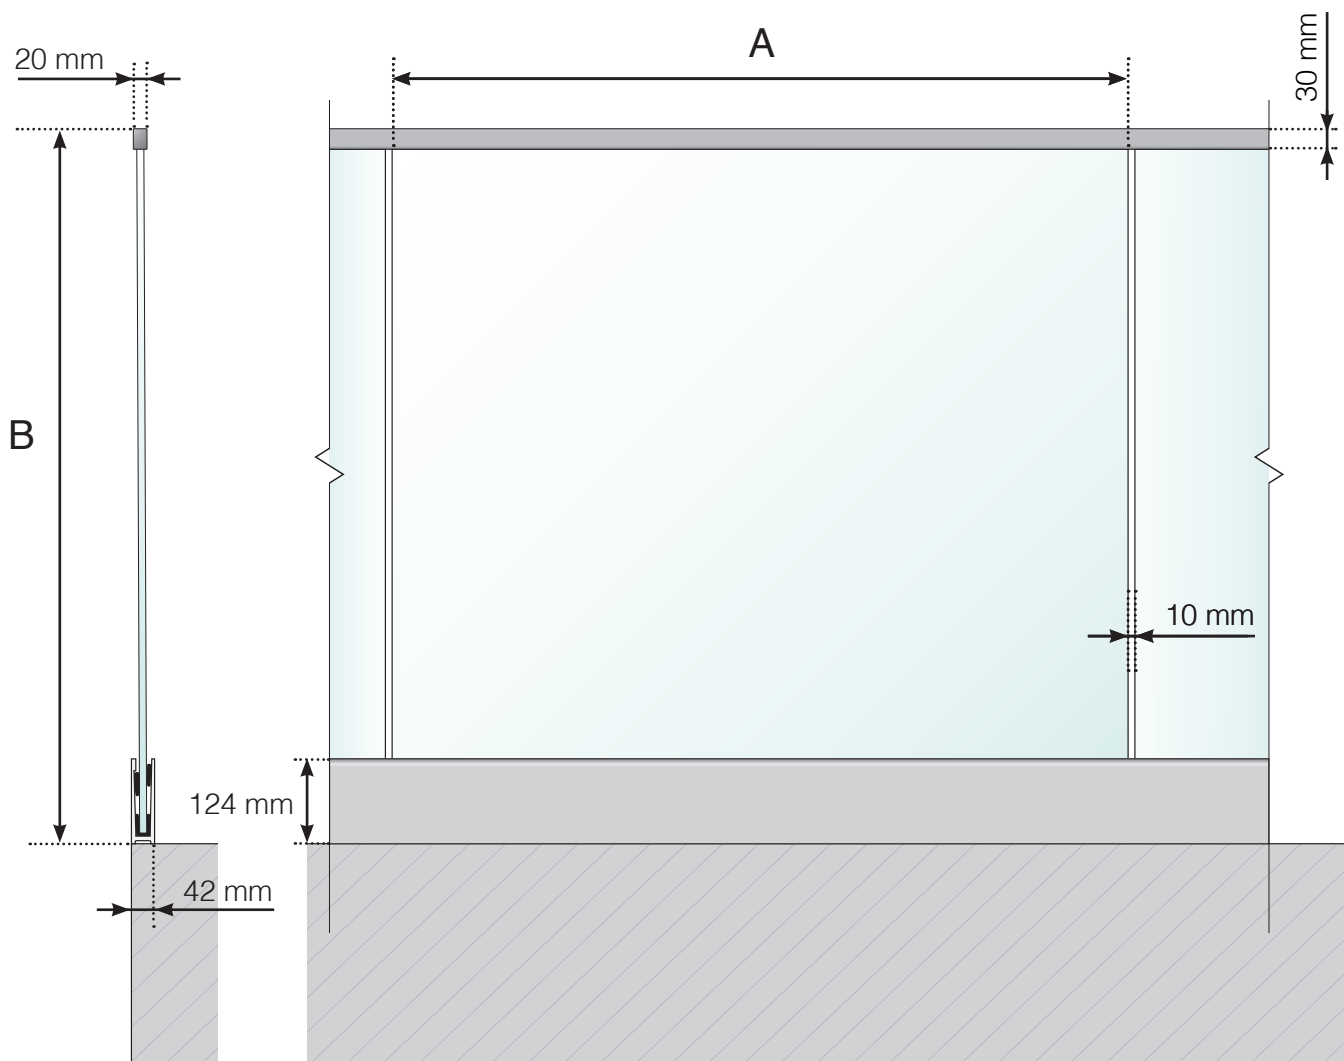

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE UDEN OVERLIGGER

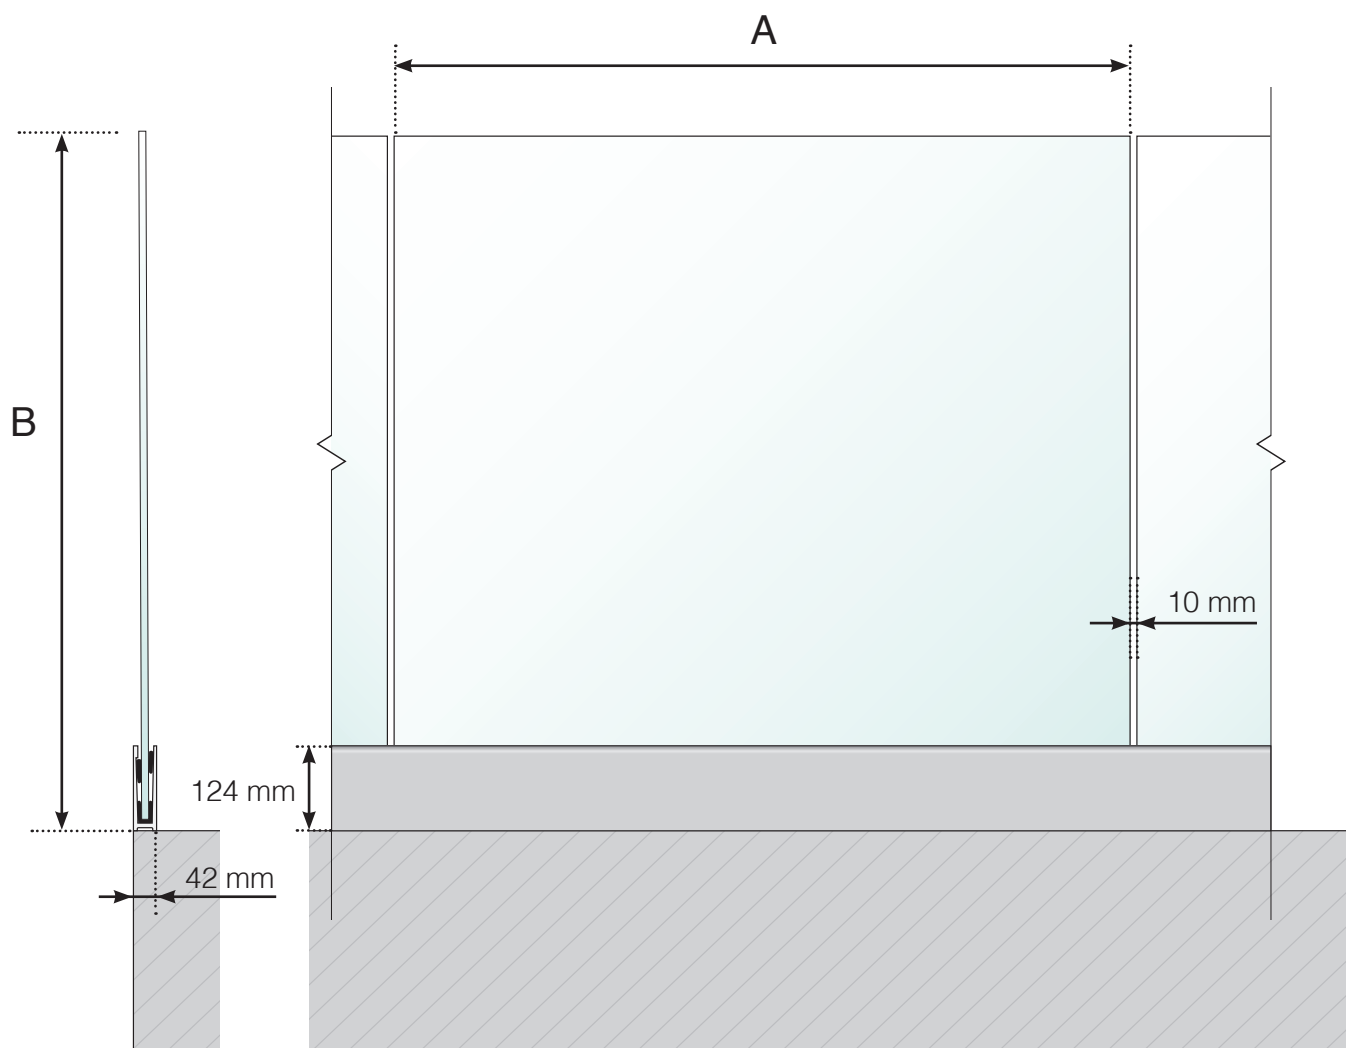

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
B - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

14.09.2016 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK