


DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I RUSTFRIT

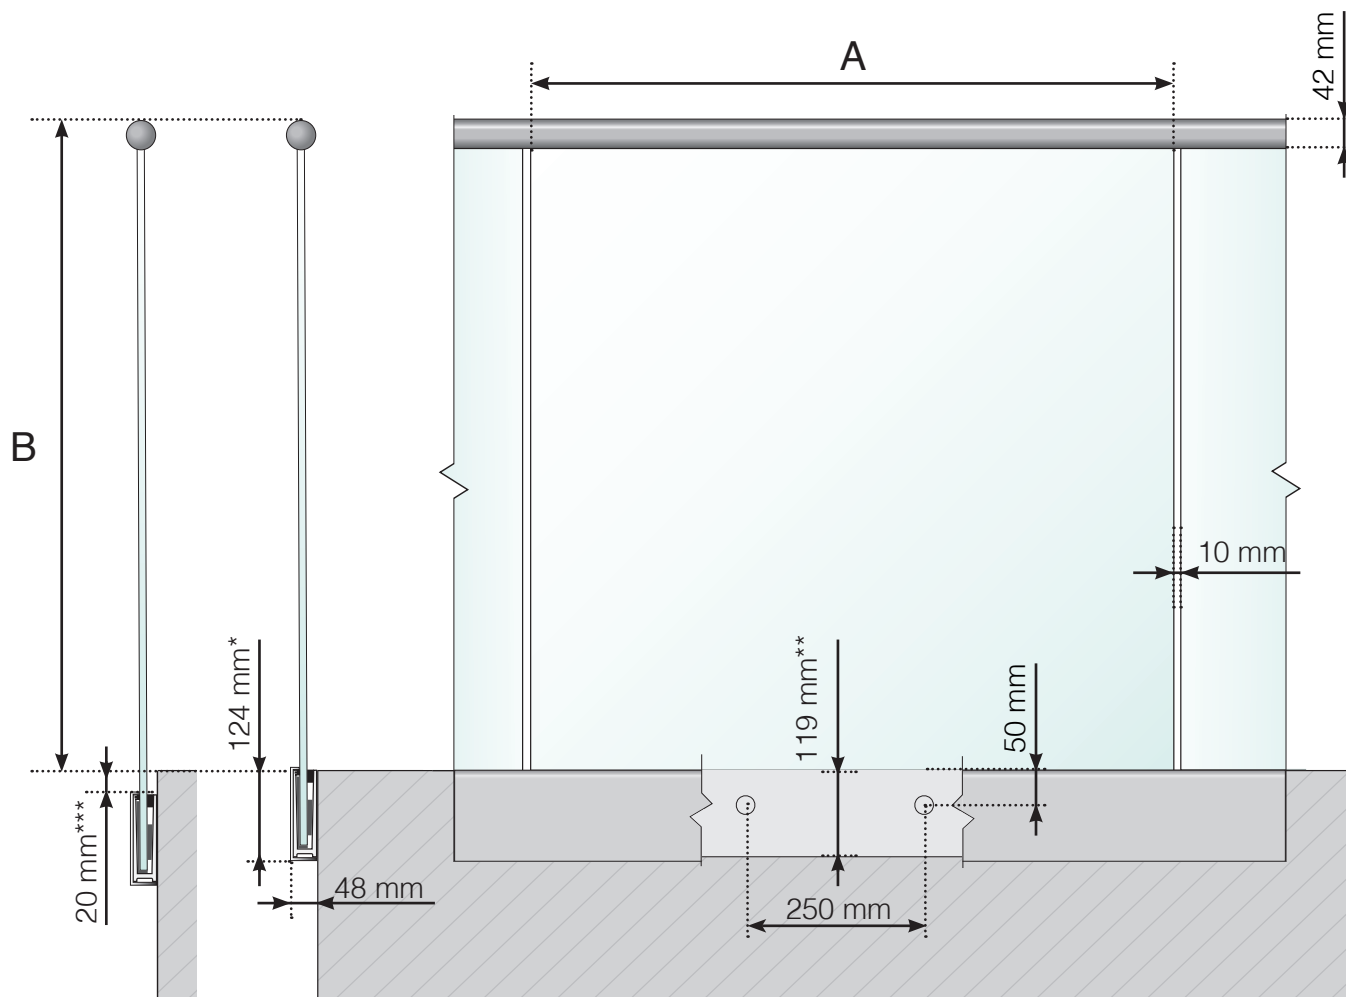

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

* - Aluminiumsskinne

** - Dækprofil

*** - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.03.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG
OVERLIGGER I TRÆ

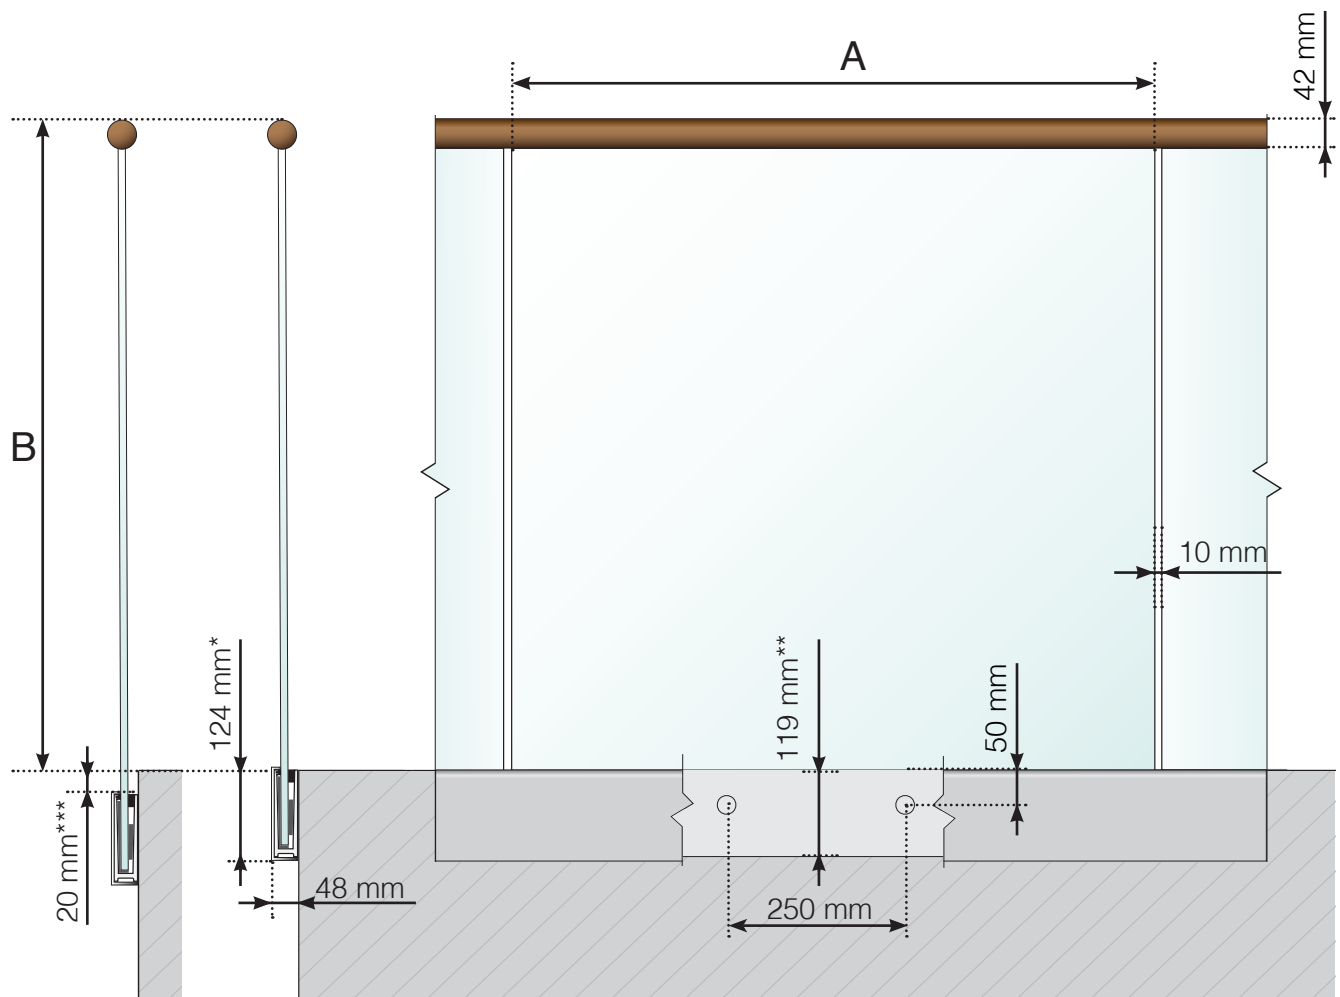

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

* - Aluminiumsskinne

** - Dækprofil

*** - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.03.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

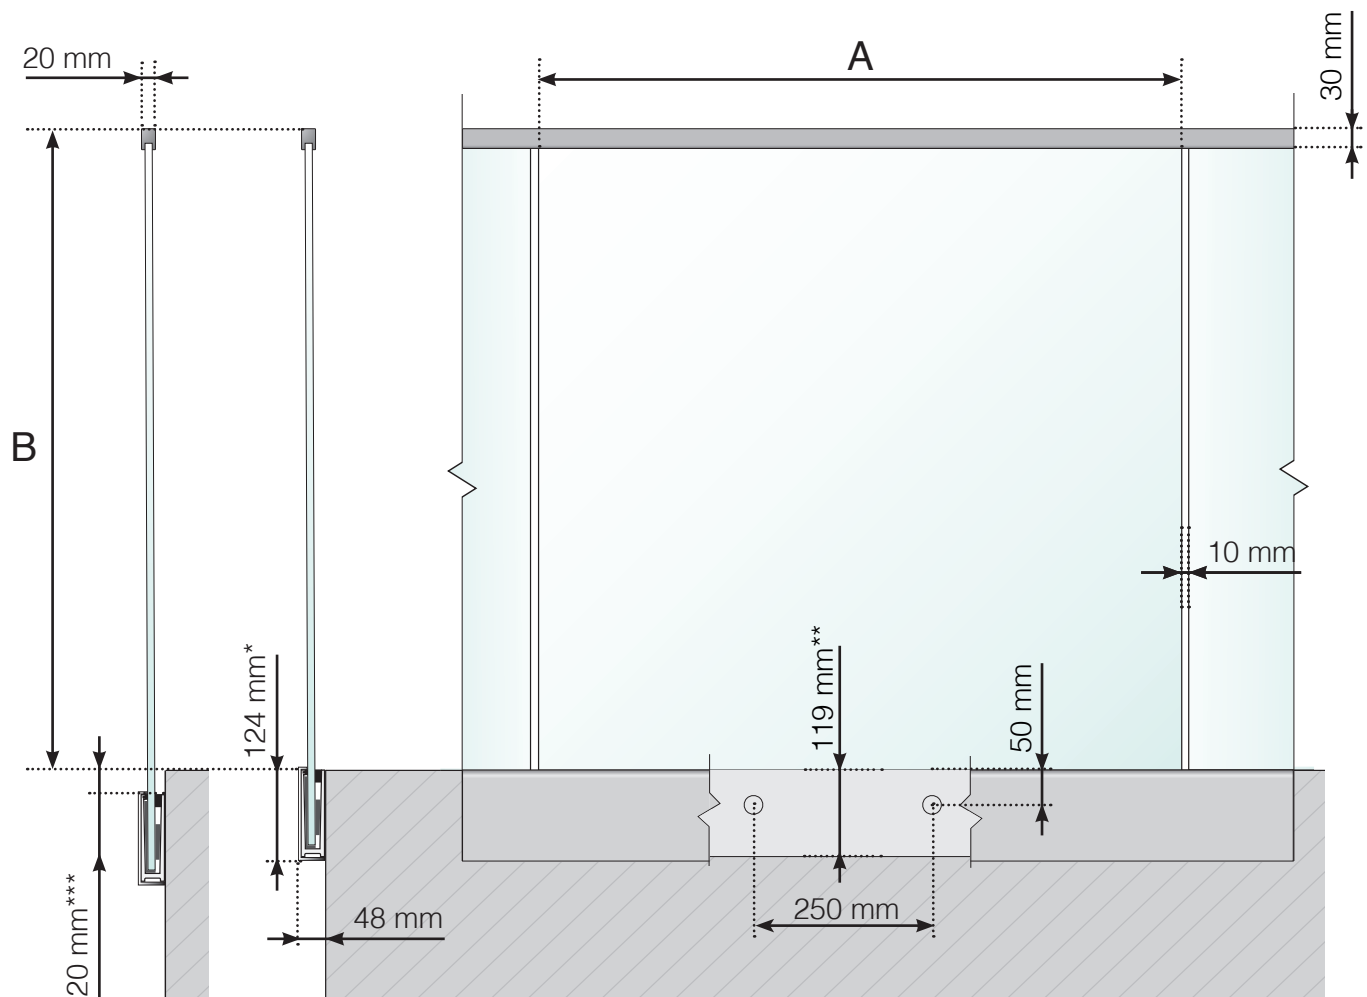

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

* - Aluminiumsskinne

** - Dækprofil

*** - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.03.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET UDEN OVERLIGGER

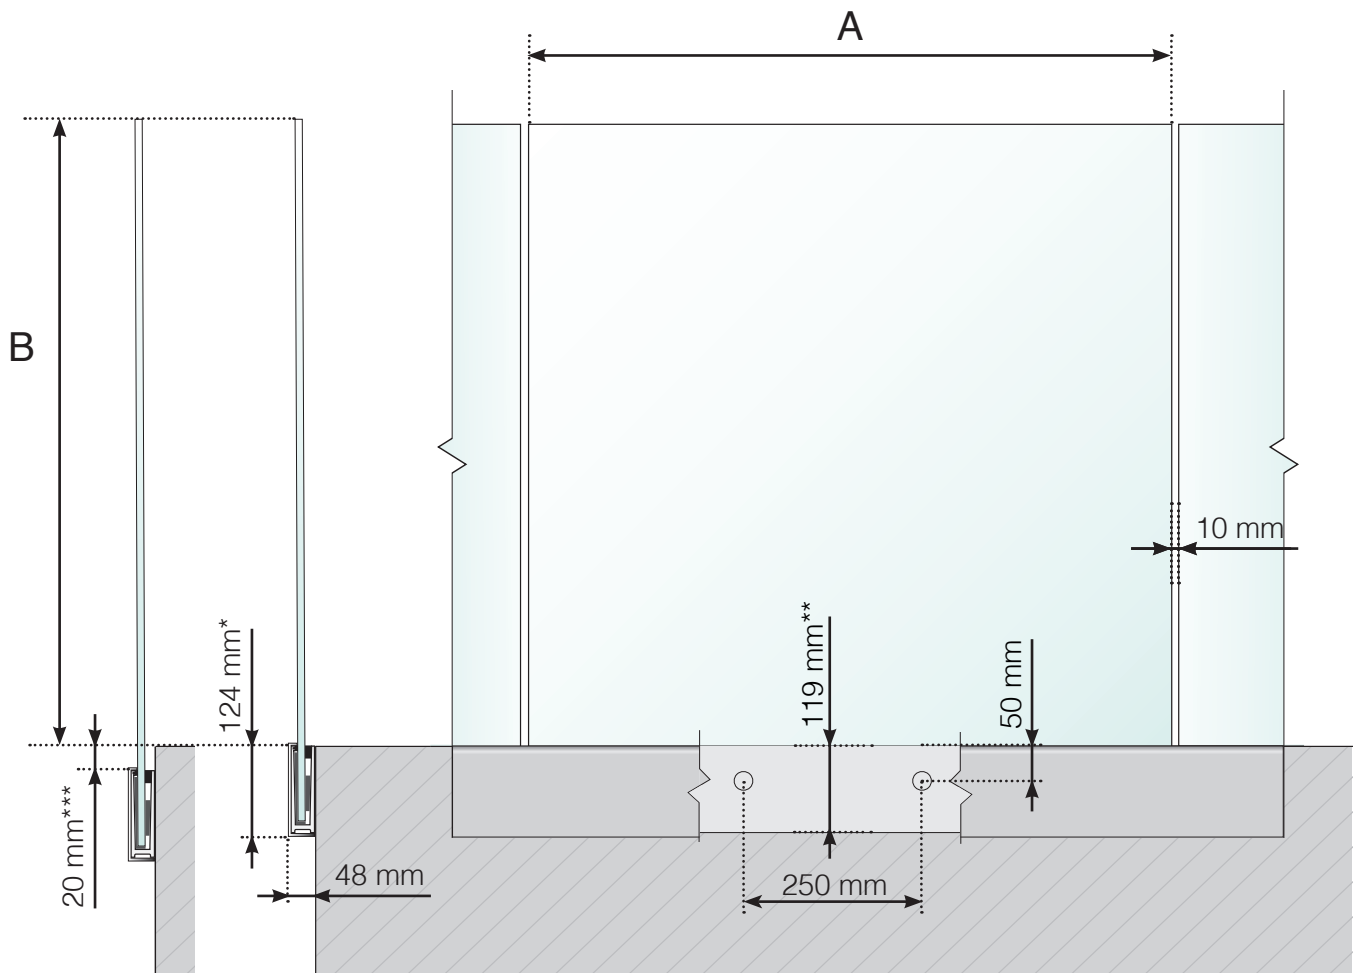

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

* - Aluminiumsskinne

** - Dækprofil

*** - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.03.2020 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK