


DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL MED FOD.

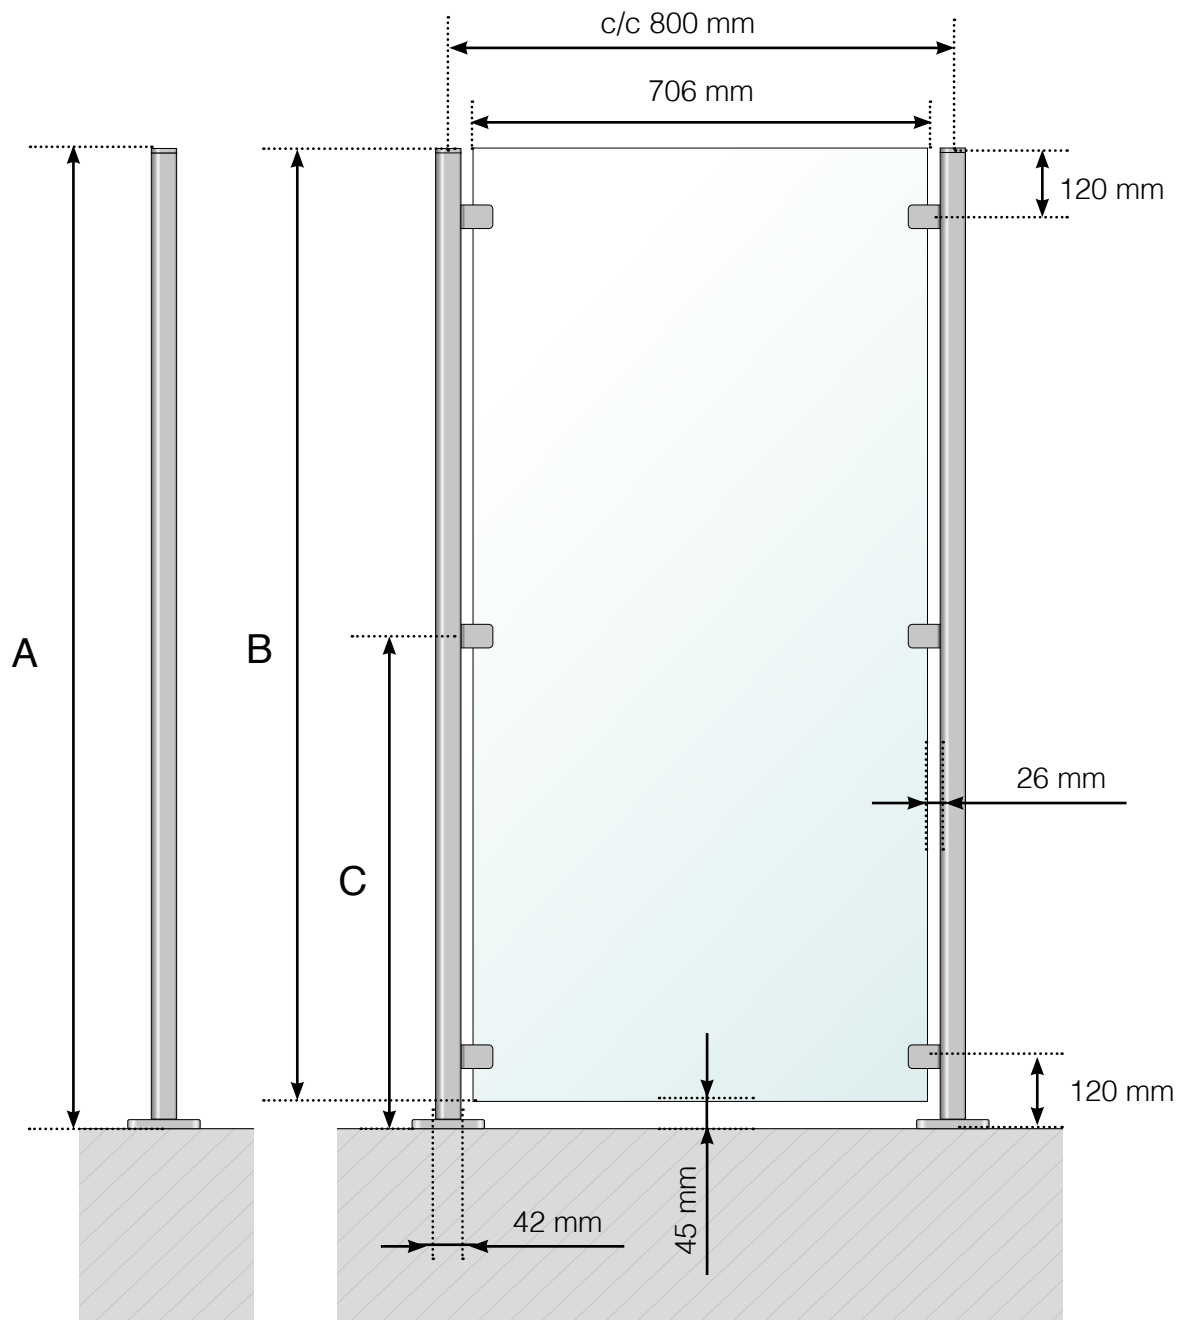

- A - Vindbeskyttelsens totale højde
B - Glassets højde
C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I RUSTFRIT STÅL.

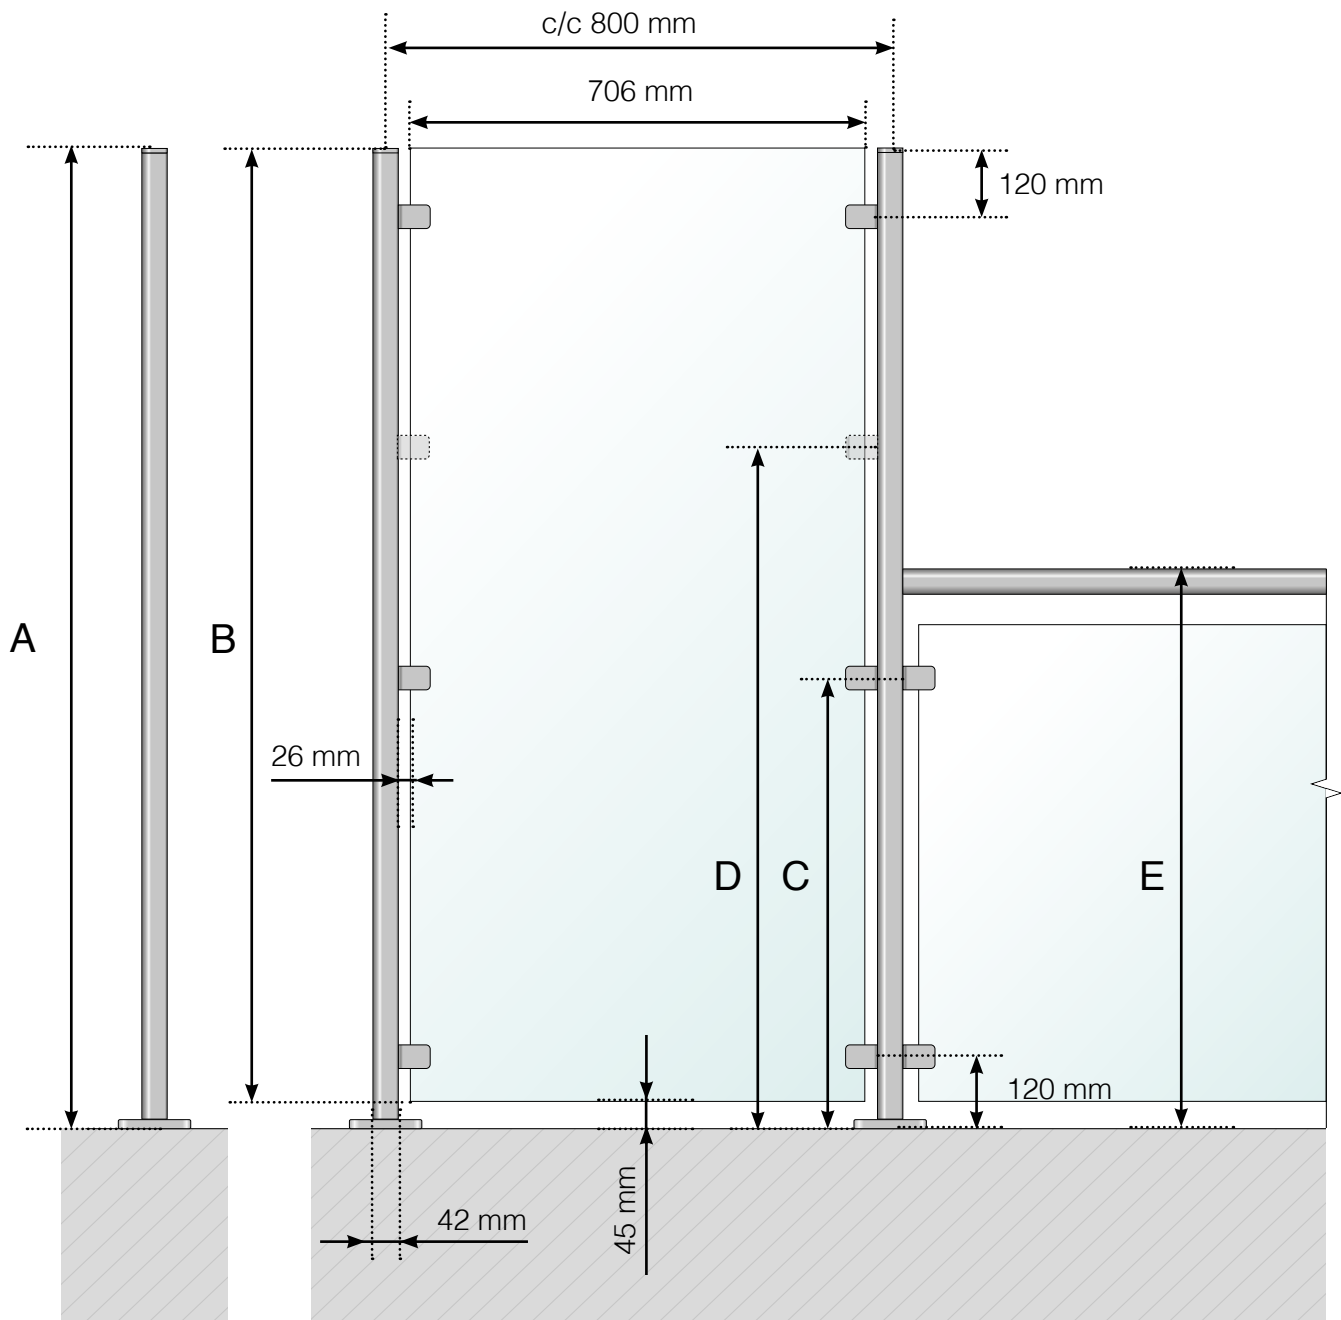

A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmefastgørelsens højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I TRÆ.

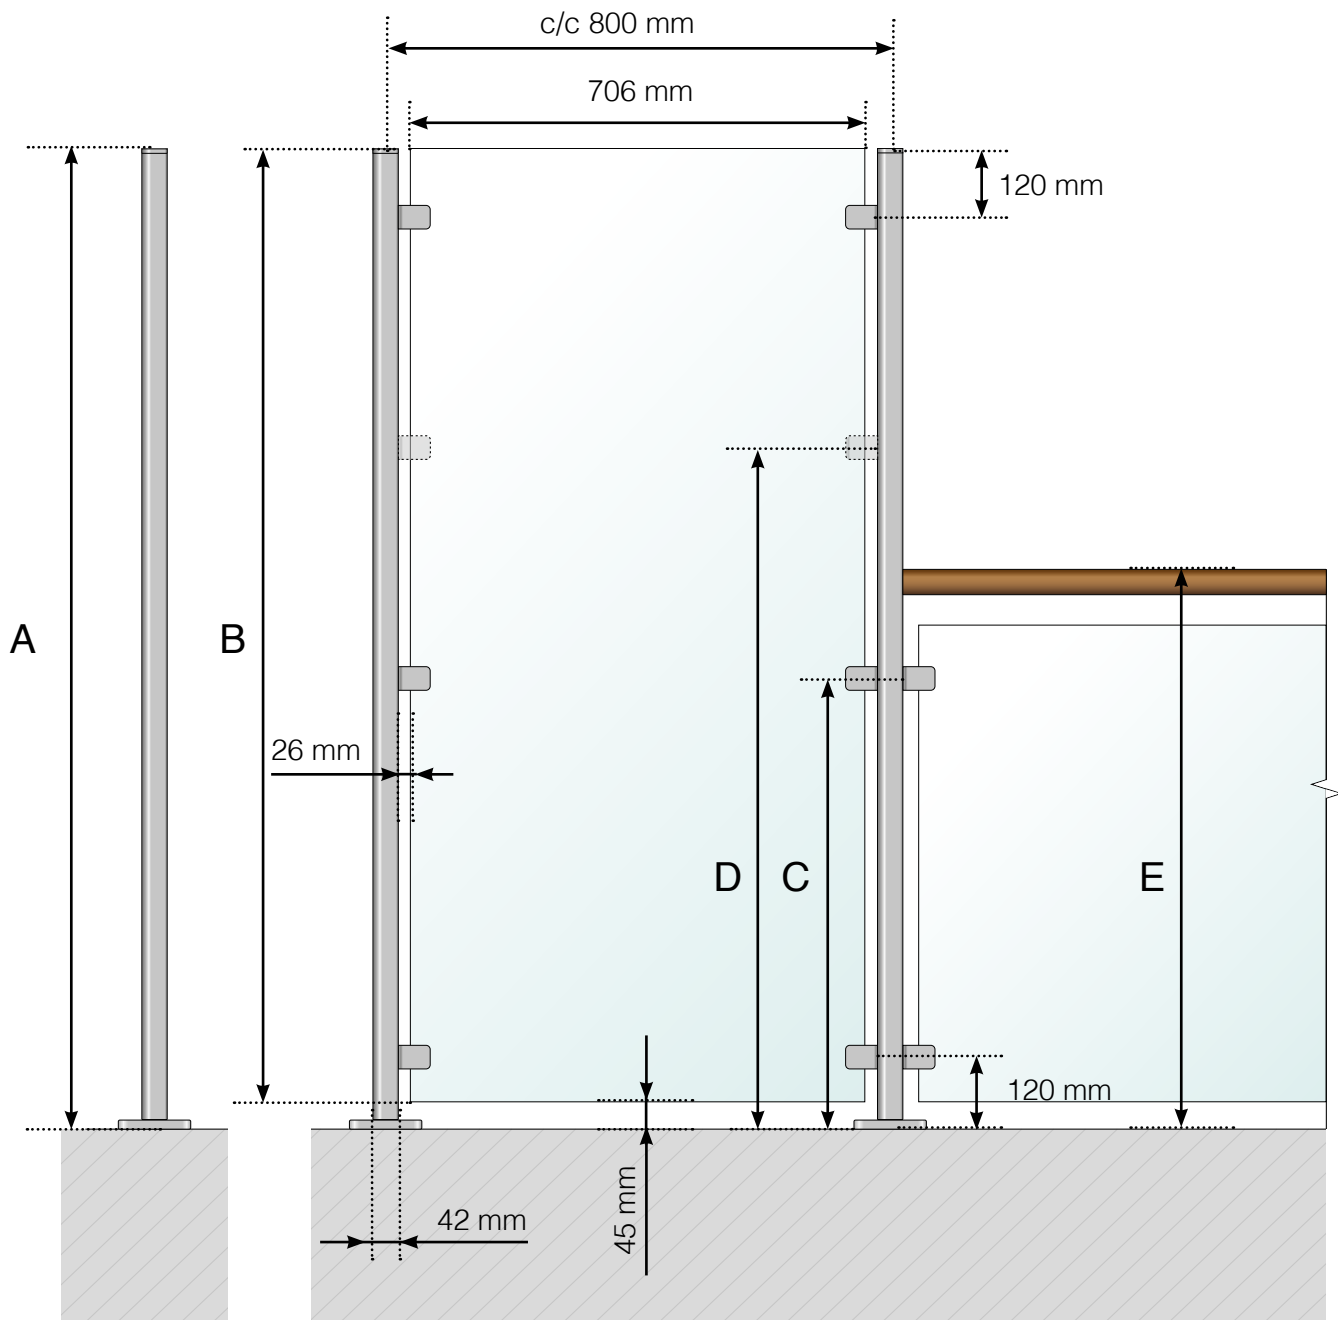

A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmefastgørelseshøjde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: RUSTFRIT STÅL MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER UDEN OVERLIGGERE.

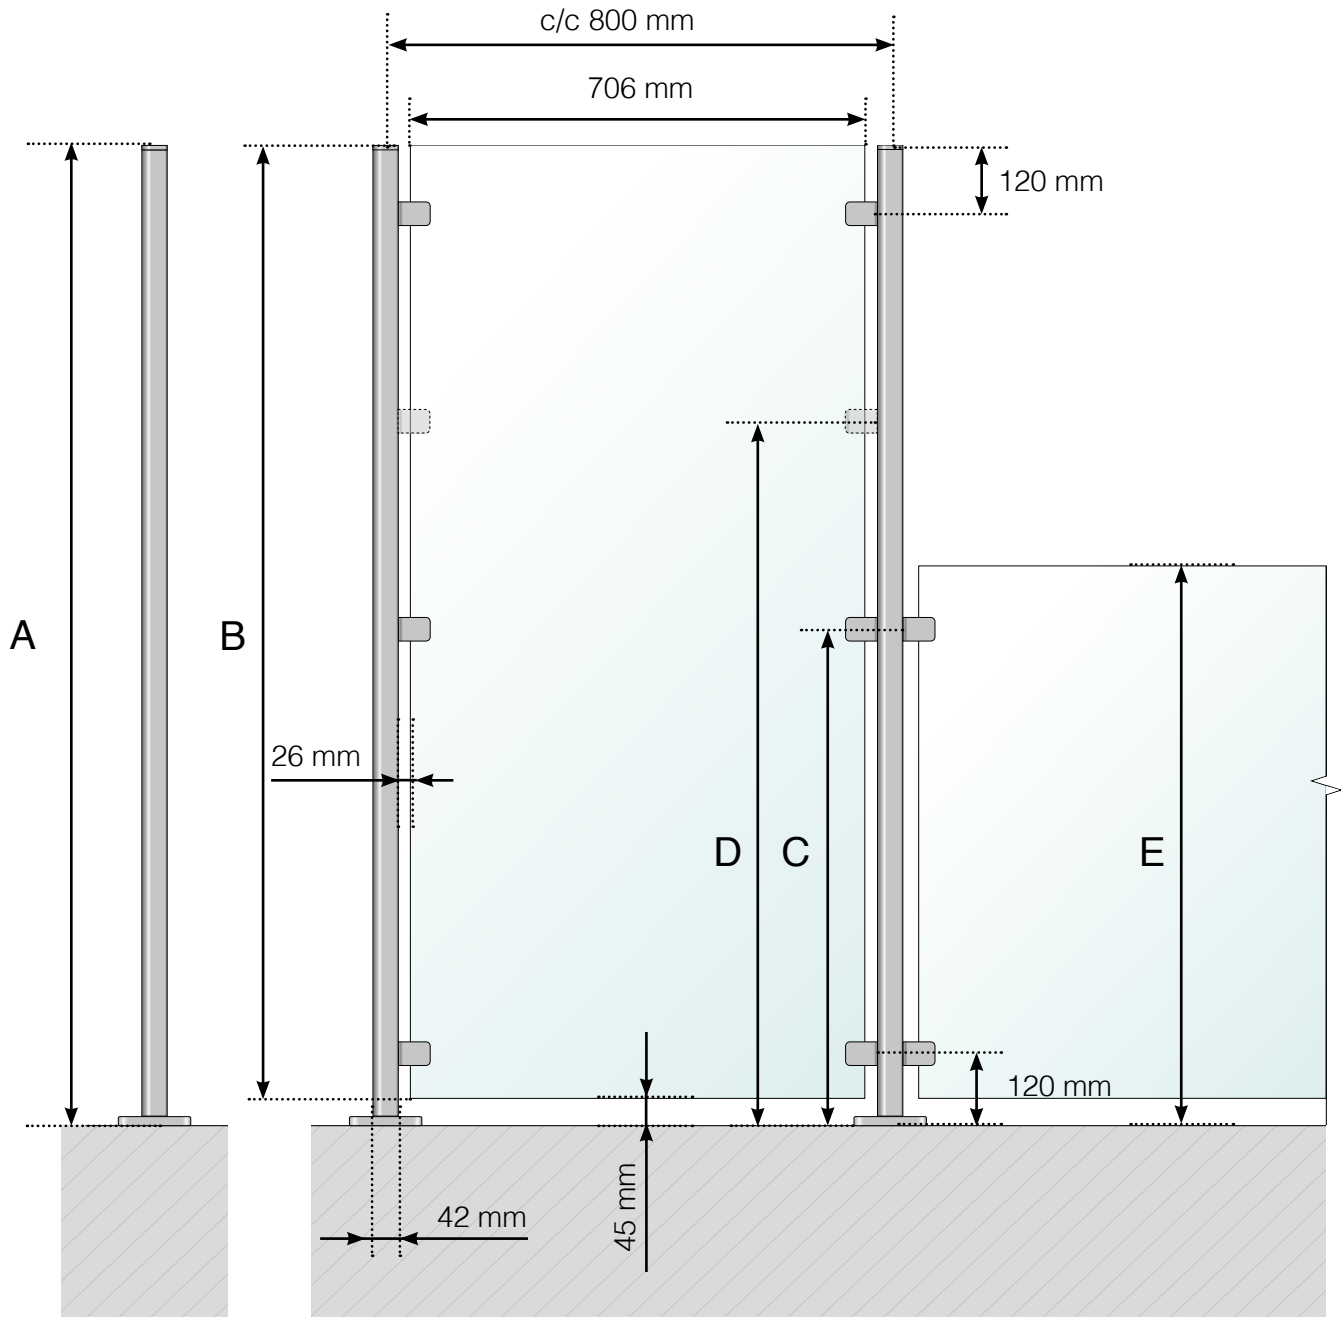

A - Vindbeskyttelsens totale højde

B - Glassets højde

C - Klemmefastgørelsens totale højde fra underlaget

D - Ekstra klemmefastgørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.

E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK