


# DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT WIREGELÆNDER I TRAPPE MED OVERLIGGER I TRÆ.

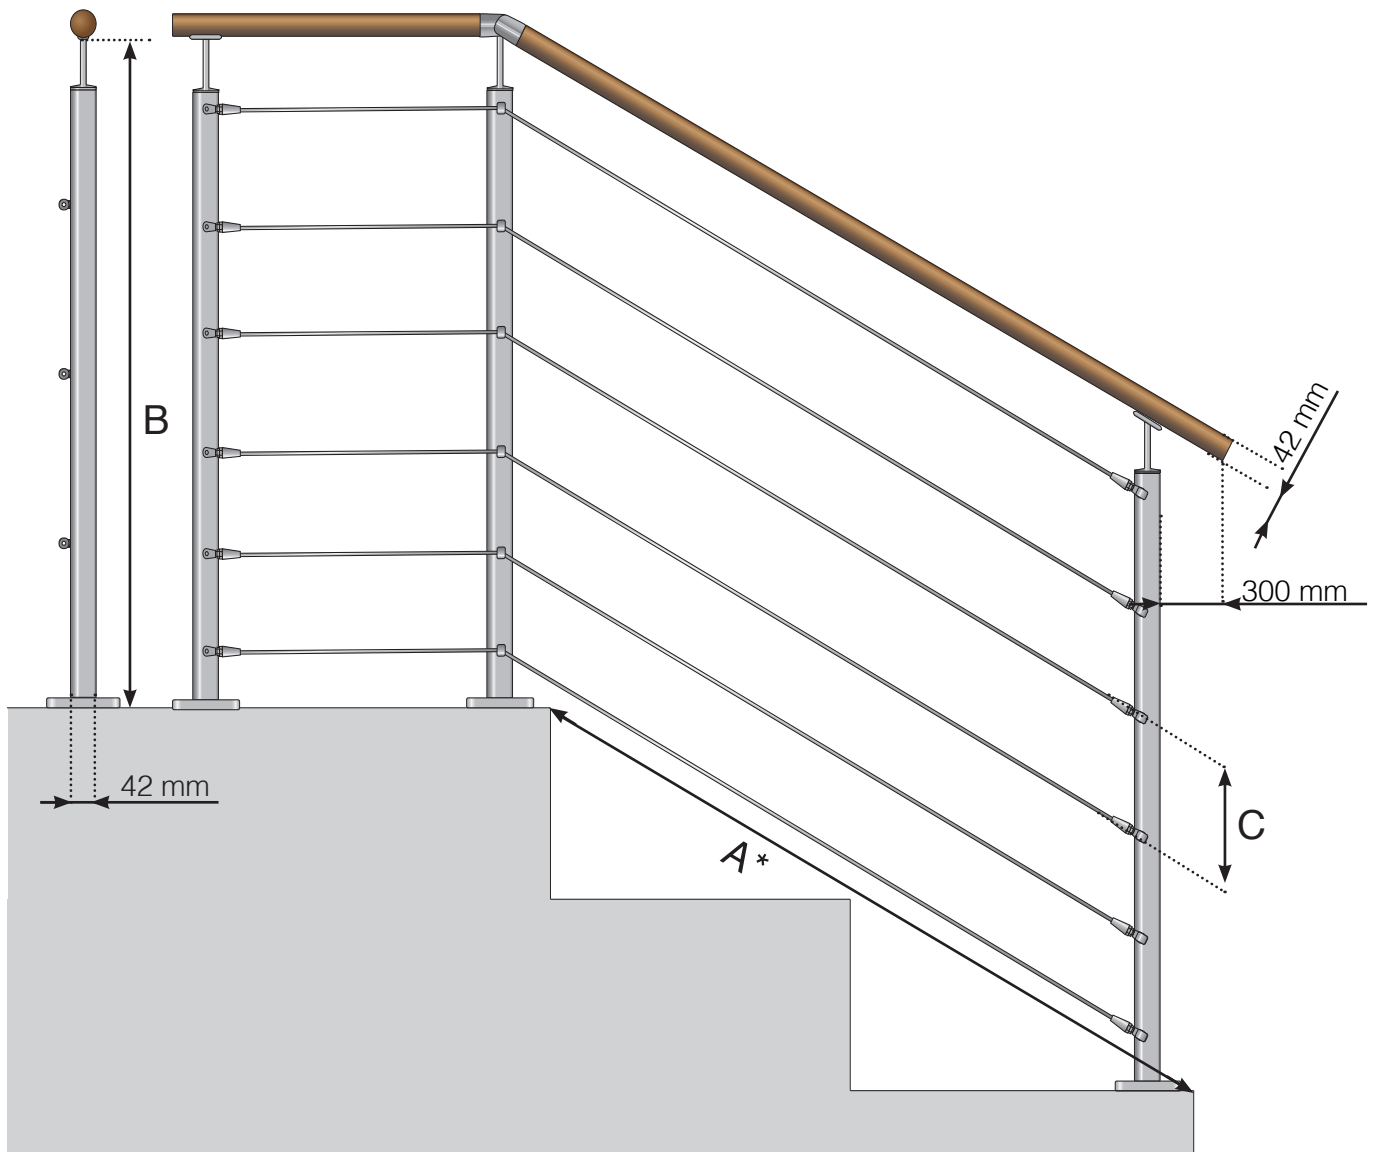

A - Mål du skal angive i 3D-verktøjet\*

B - Gelænderets totalhøjde

C - Mål på horisontale mellemrum afhængig af gelænderets designvalg og højde

\* Mål fra kanten på nederste trappetrin til kanten på øverste trappetrin.

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


13.02.2023



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

RUSTFRIT WIREGELÆNDER I TRAPPE MED OVERLIGGER I RUSTFRIT STÅL

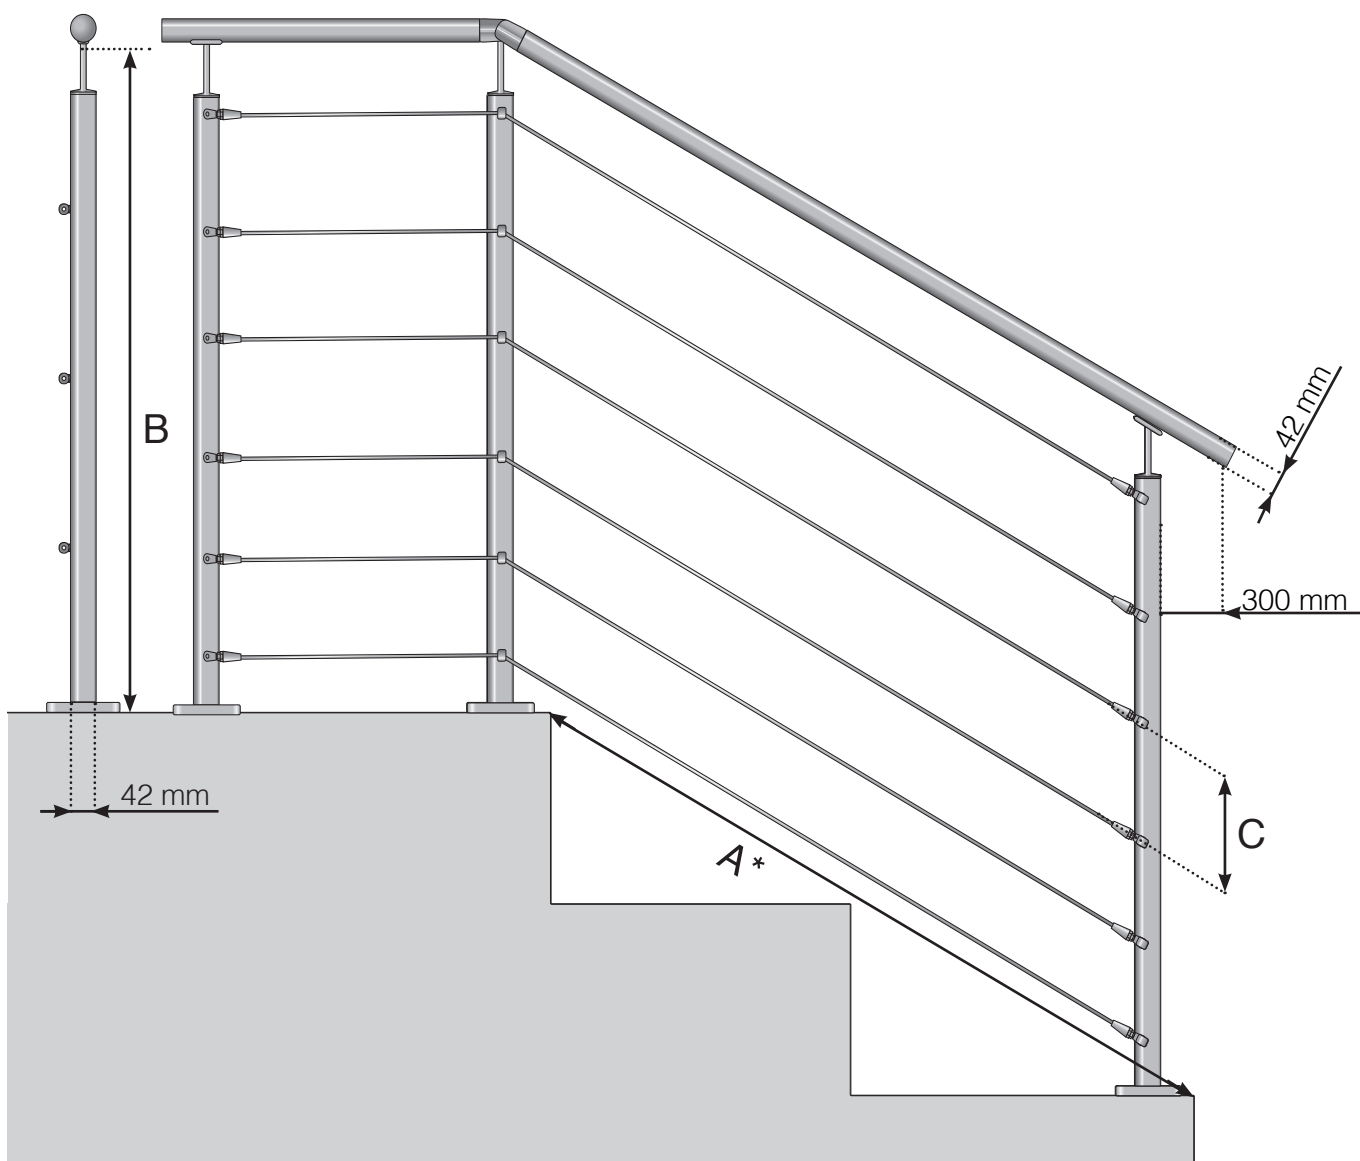

A - Mål du skal angive i 3D-verktøjet\*

B - Gelænderets totalhøjde

C - Mål på horisontale mellemrum afhængig af gelænderets designvalg og højde

\* Mål fra kanten på nederste trappetrin til kanten på øverste trappetrin.

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)

13.02.2023



GELÆNDERBUTIKKEN.DK