



MÅLESKABELON

PLACERING - ALU FLEX SPÆNDEFOD TRÆUNDERLAG


YDERHJØRNE

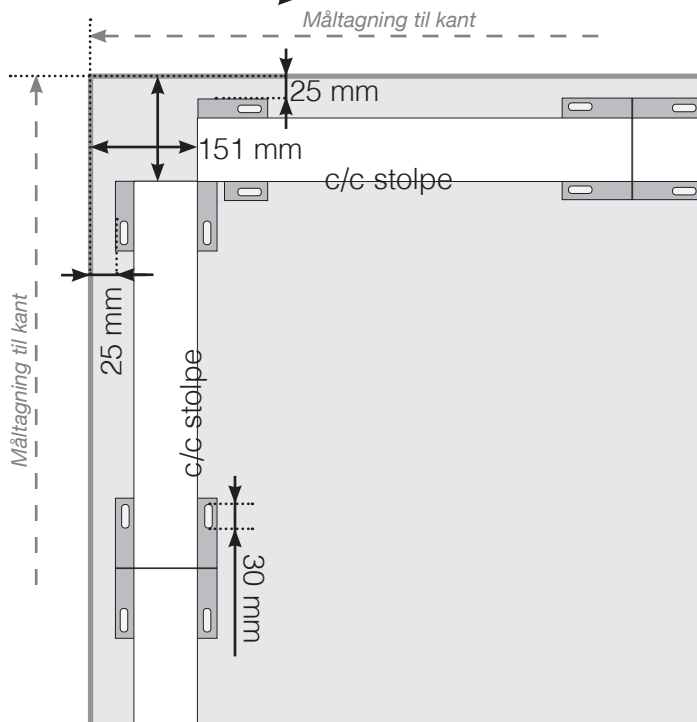


YDERHJØRNE EJ 90°

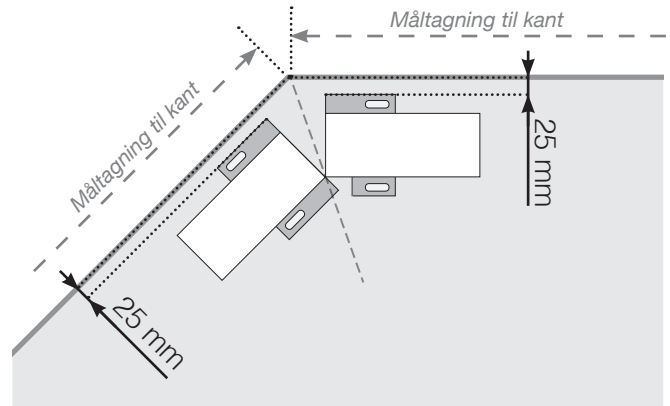


INDERHJØRNE EJ 90°

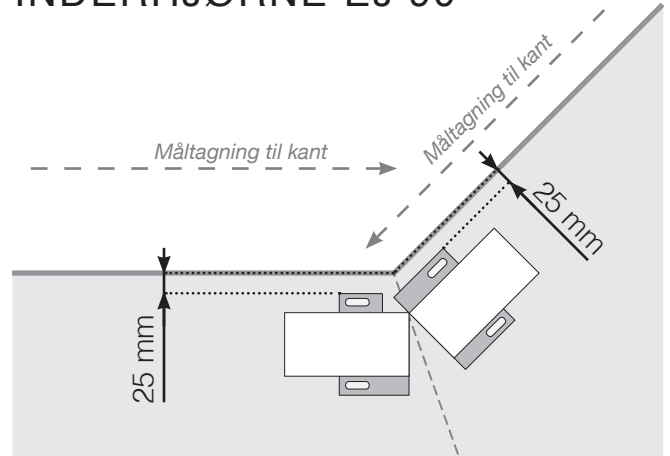


INDERHJØRNE

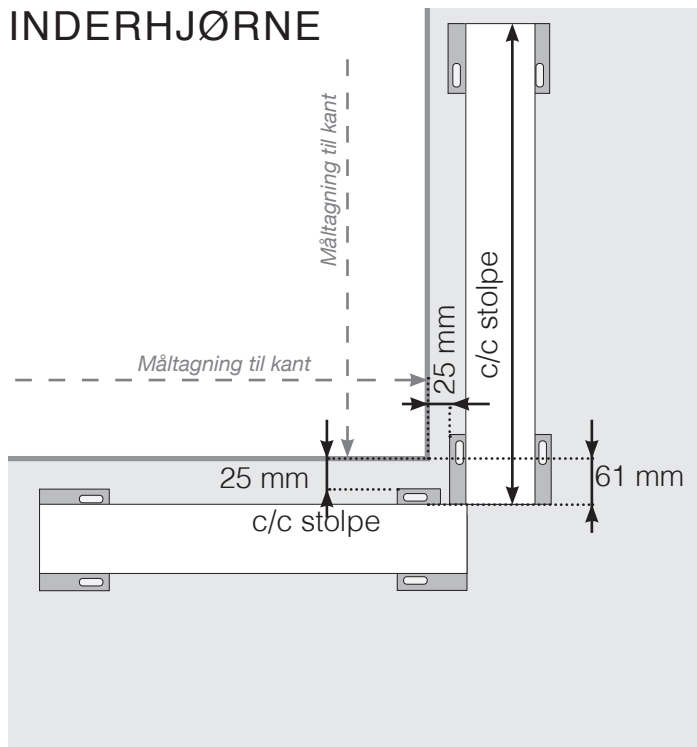

AFSLUTNING

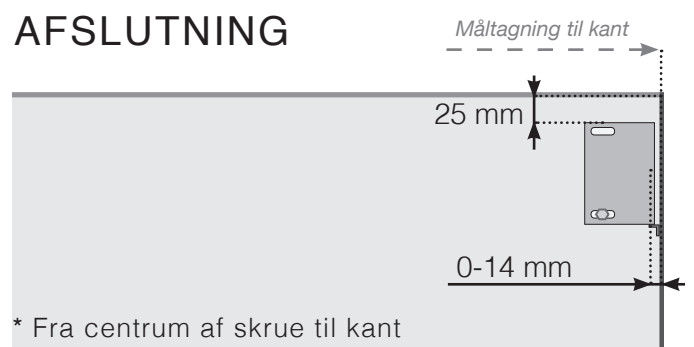

* Fra centrum af skrue til kant

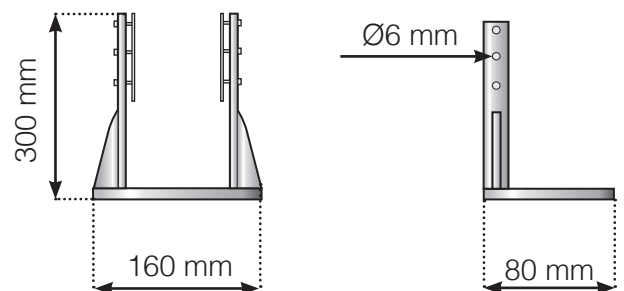

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

25.03.2019 v.1.0



GELÄNDERBUTIKKEN.DK