


DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD

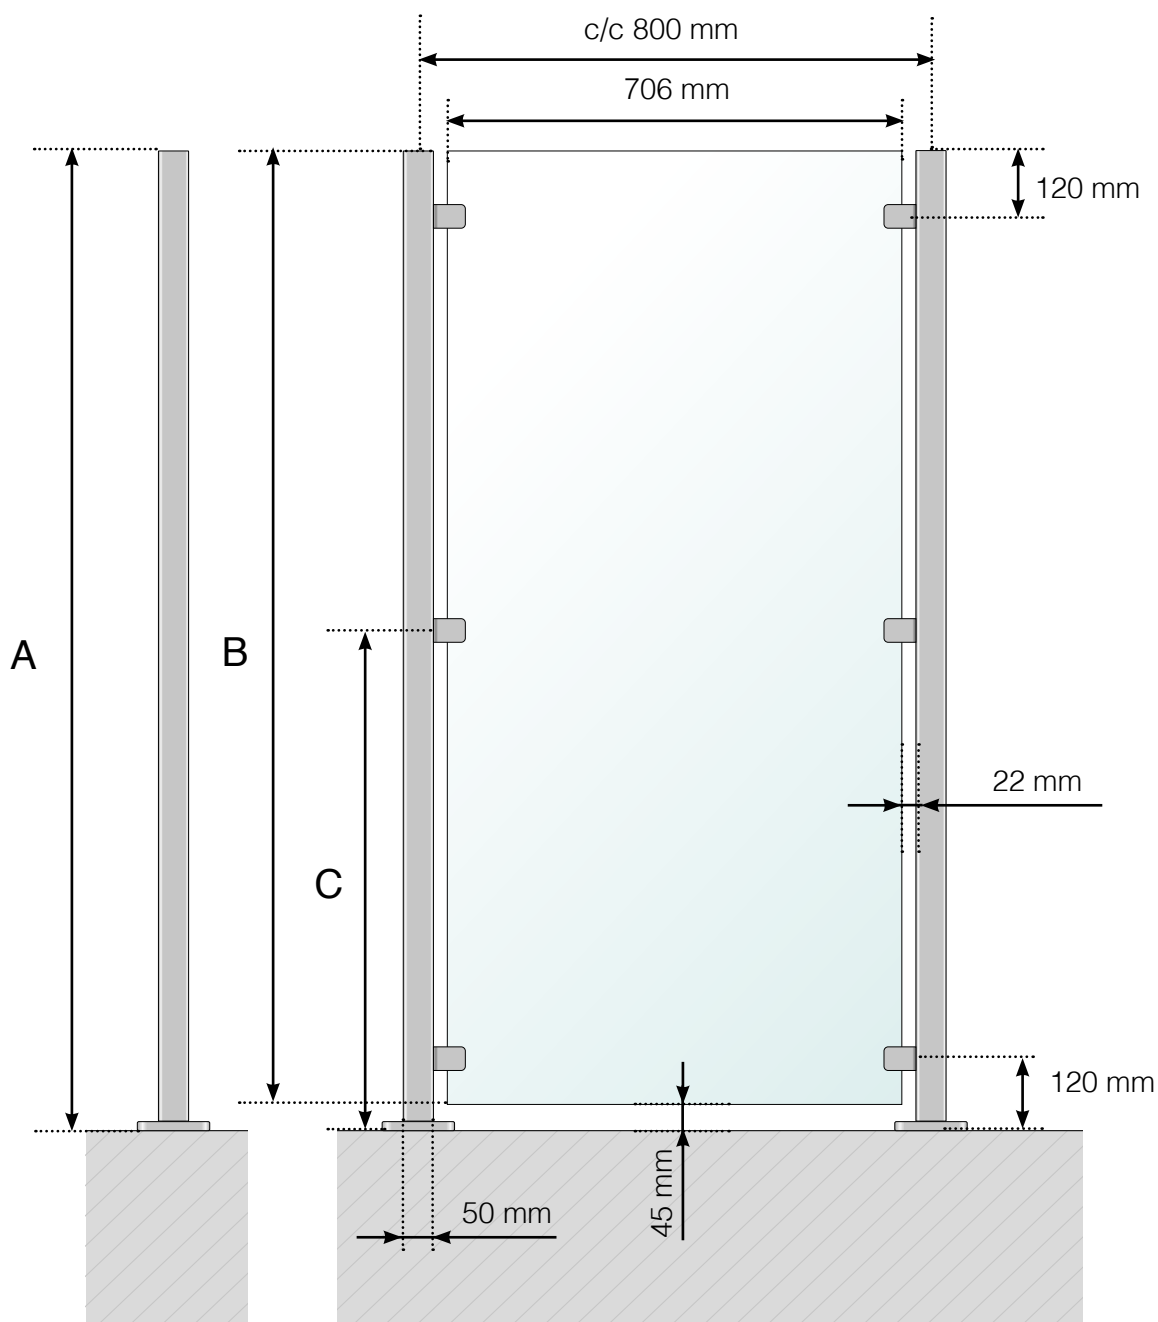

- A - Vindbeskyttelsens totale højde
- B - Glassets højde
- C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I ALUMINIUM.

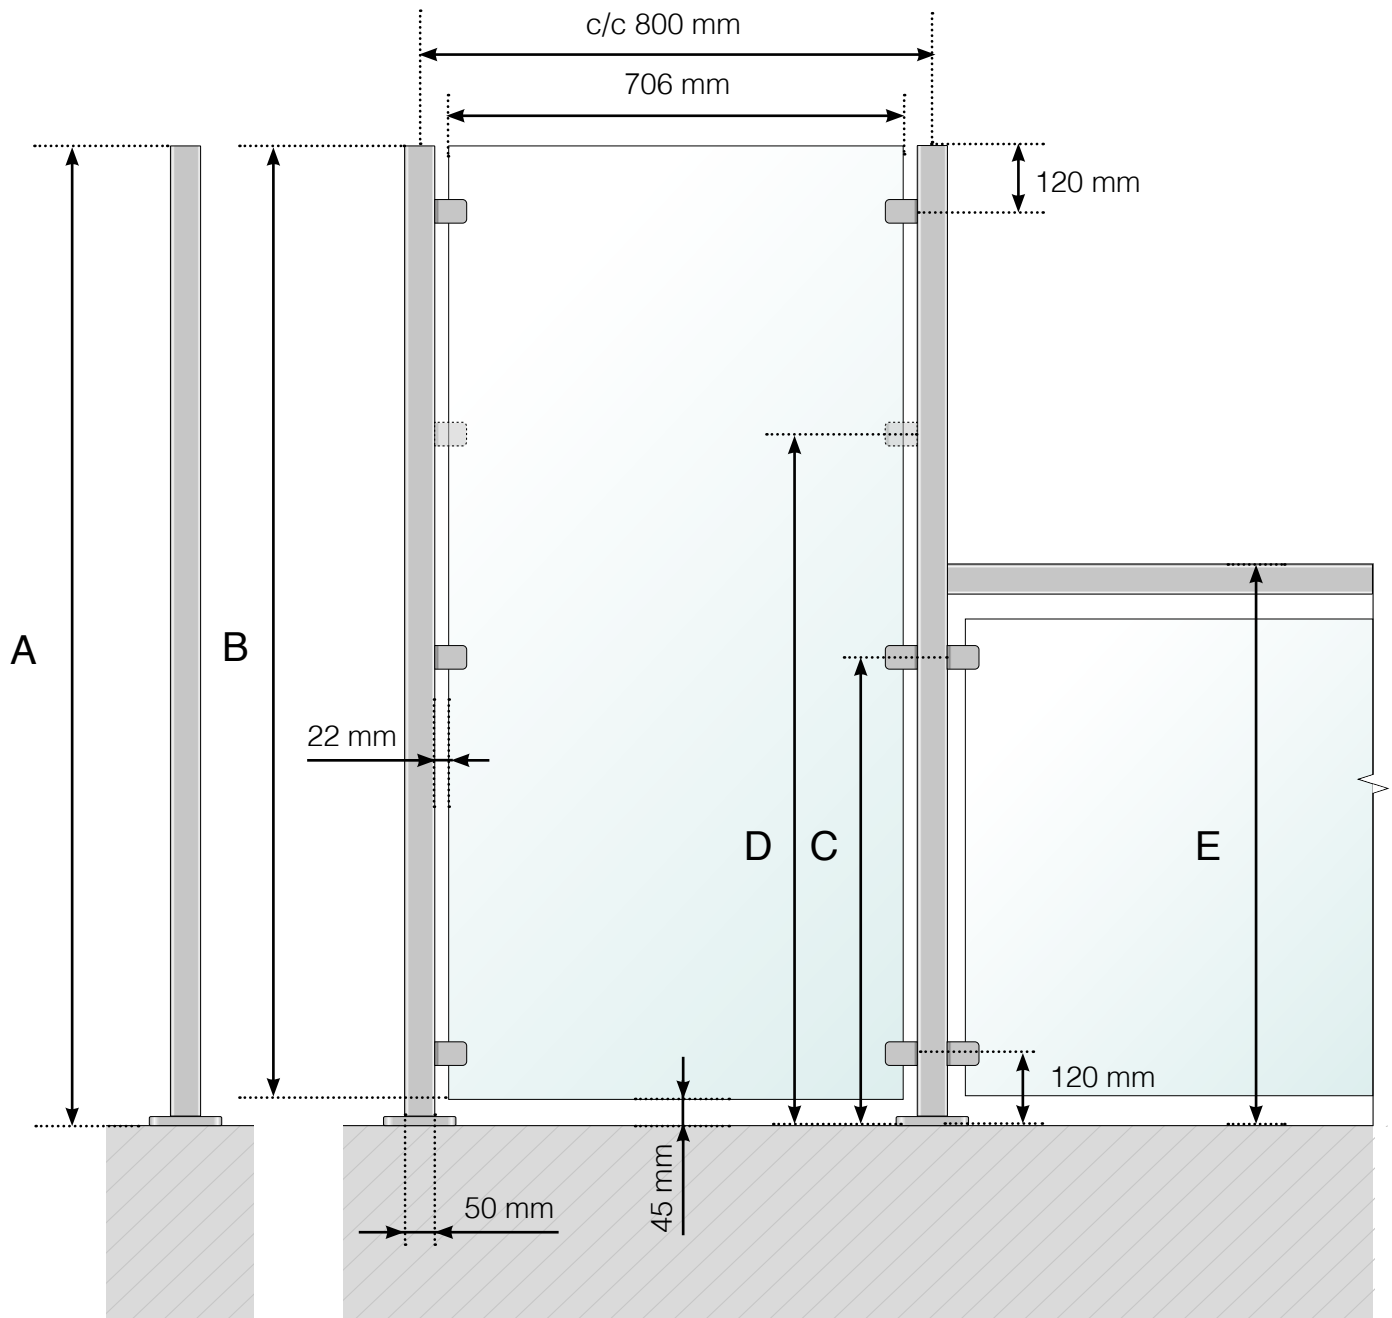

- A - Vindbeskyttelsens totale højde
- B - Glassets højde
- C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget
- D - Ekstra klemmeafstørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
- E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER MED OVERLIGGERE I TRÆ.

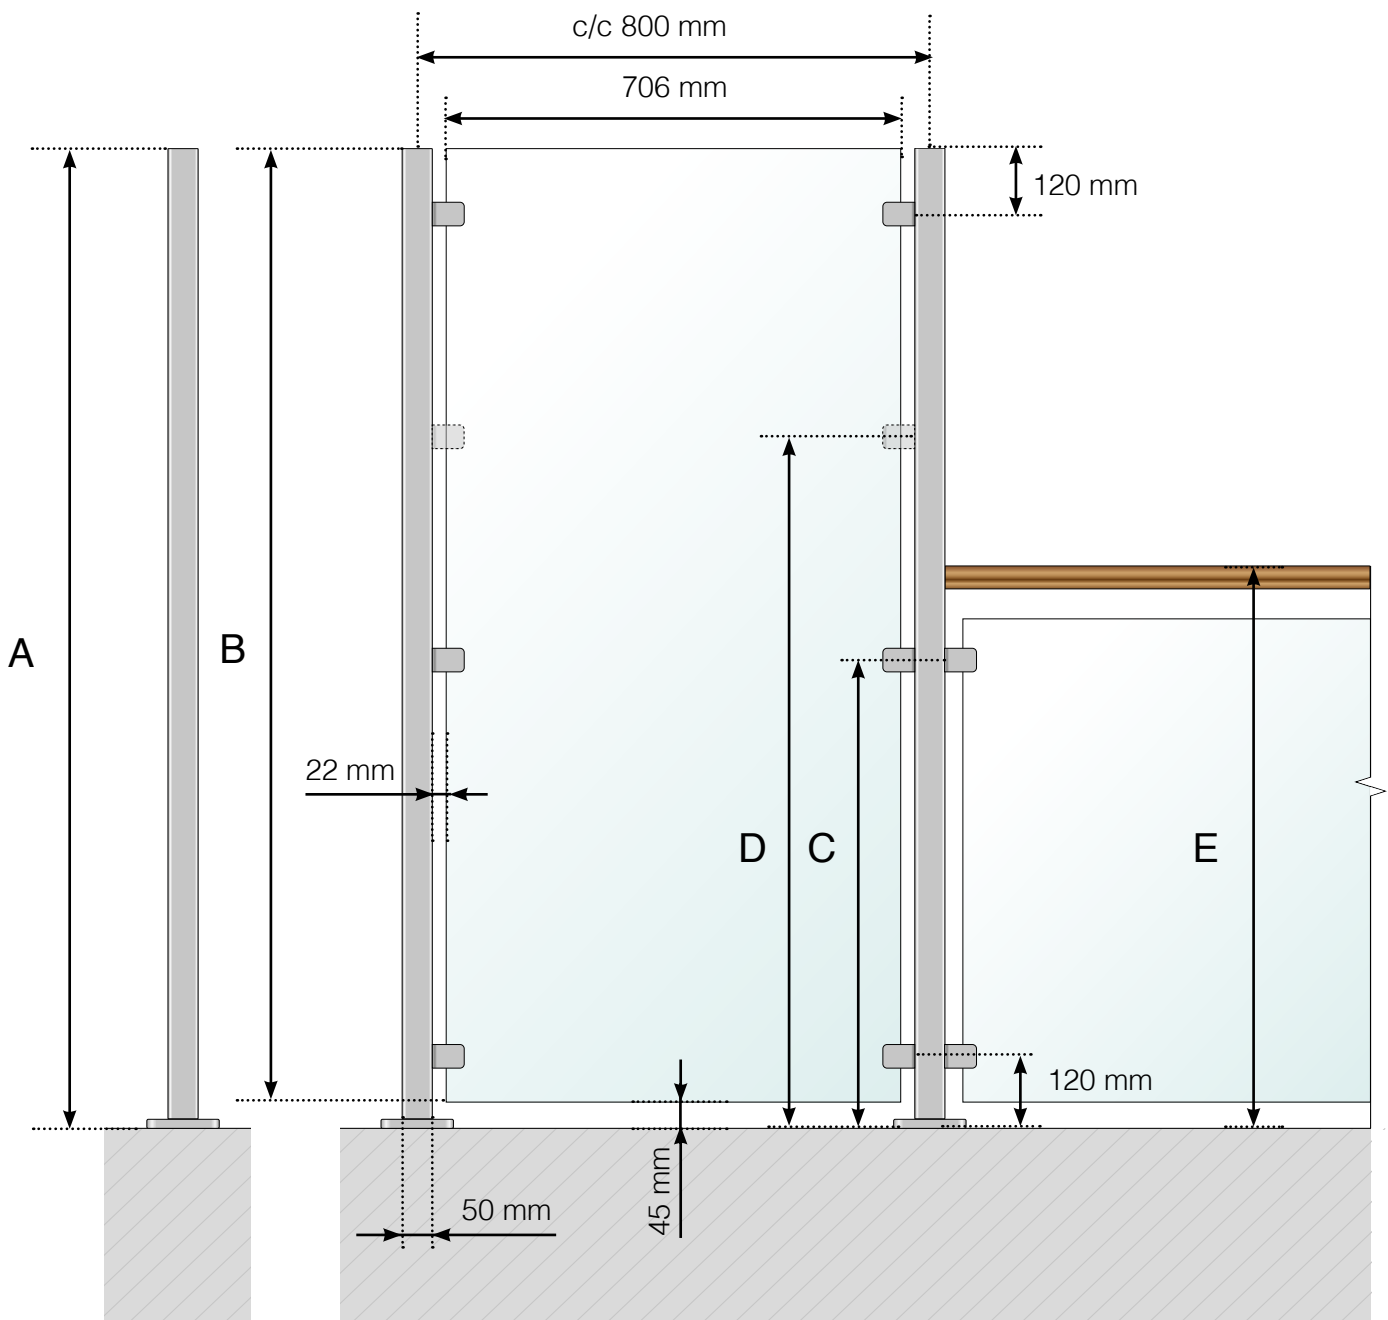

- A - Vindbeskyttelsens totale højde
- B - Glassets højde
- C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget
- D - Ekstra klemmeafstørelses højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
- E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

VINDBESKYTTELSE: ALUMINIUM MED FOD. PÅBYGGET GELÆNDER UDEN OVERLIGGERE.

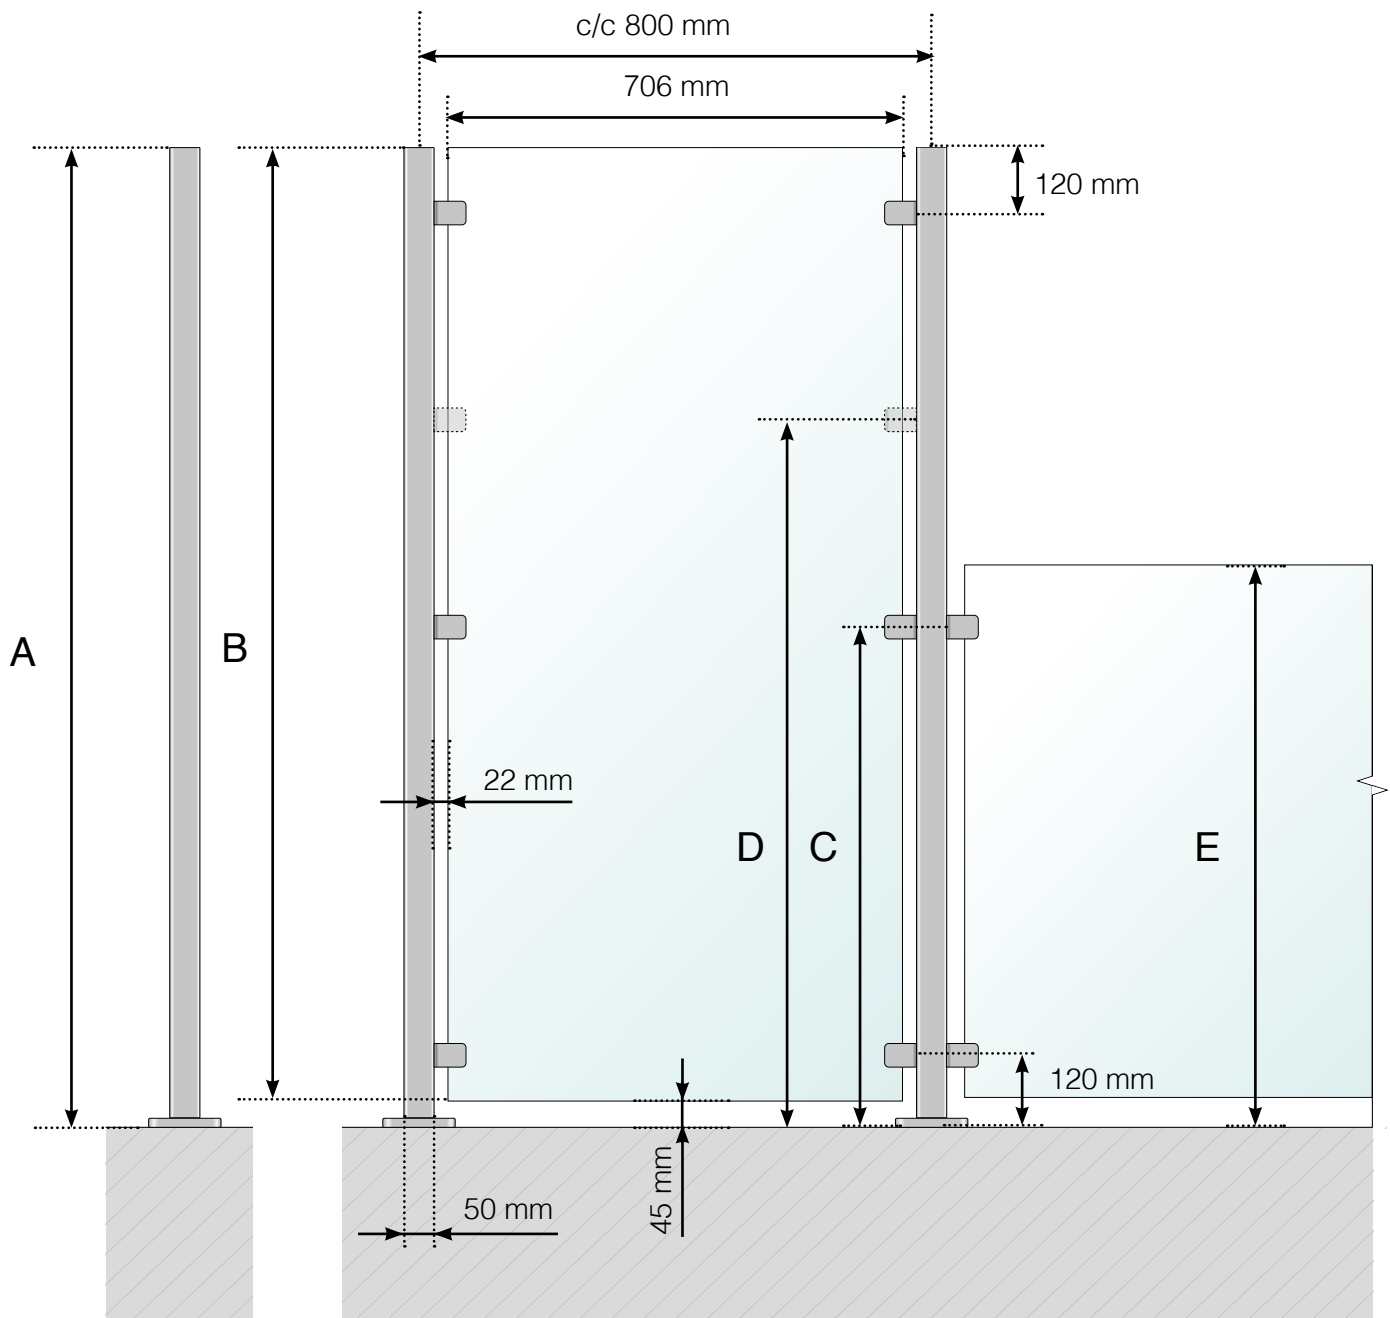

- A - Vindbeskyttelsens totale højde
- B - Glassets højde
- C - Klemmeafstørelsens totale højde fra underlaget
- D - Ekstra klemmeafstørelsens højde fra underlaget. Obs! Kun ved påbygning af 800 eller 900 mm højt gelænder.
- E - Total højde over underlaget for påbygningen af gelænderet

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

15.05.19 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK